

**NOKIA**

# Nokia-Satelliten Receiver 7000

## Bedienungsanleitung

### Inhaltsübersicht

1. Sicherheits- und Produktinformation	4
2. Satelliten Receiver	5
2.1 Frontansicht	5
2.2 Rückansicht	5
2.3 Fernbedienung	5
3. Installation	6
3.1 Inhalt der Verpackung	6
3.2 Installation	7
3.3 Erstmalige Inbetriebnahme	8
4. Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Receivers	9
4.1 Wechseln der Kanäle	9
4.2 Info-Banner	9
4.3 Audio	9
4.4 Teletext	9
4.5 Untertitel	9
4.6 GUIDE (EPG-Elektronischer Programmführer)	9
4.7 Aufnahmefunktion	9
4.8 Sleep	10
5. Menü-Funktionen	10
5.1 Kanalliste	10
5.2 Funkkanalliste	11
5.3 Timer-Einstellung	11
5.4 Alle löschen	11
6. Installation	12
6.1 Kanalsuche	12
6.2 Information	13
6.3 Werkseinstellung	13
6.4 USB-Software oder DB-Upgrade	13
6.5 USB-Sicherung	14
6.6 Spiel	14
7. Einstellungen	14
7.1 Sprache	14
7.2 AV-Einstellungen	14
7.3 Einstellung der Ortszeit	15
7.4 Kindersicherung	16
7.5 OSD-Einstellung	16
7.6 Auto-Standby	16
8. Multimedia	16
8.1 Musik	16

<b>8.2 Bild</b>	<b>17</b>
<b>8.3 Film</b>	<b>17</b>
<b>8.4 Datensatz-Manager</b>	<b>17</b>
<b>8.5 HDD-Informationen</b>	<b>17</b>
<b>8.6 DVR-Konfiguration</b>	<b>17</b>
<b>9. Fragen und Antworten</b>	<b>18</b>
<b>10. Technische Daten</b>	<b>19</b>



FAQs, manuals, help and support:  
[nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support)



Register your product:  
[nokia.streamview.com/care](http://nokia.streamview.com/care)

# 1. Sicherheits- und Produktinformation

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass alle Teile enthalten sind und bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, damit Ihr Gerät im Reparatur- oder Garantiefall optimal geschützt ist.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften installiert werden.



Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf einer ebenen, festen und stabilen Unterlage auf.



Bitte ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Nokia-Netzadapter PA1212EU ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



HINWEIS: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und schützen Sie es vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten oder kalten Orten.




Falls das Gerät repariert werden muss, gehen Sie bitte auf die Website: [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support), um den Kundendienst zu kontaktieren.



Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer fern. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.



Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch ausgetauscht werden. Ersetzen Sie sie nur durch gleiche oder gleichwertige Typen. Die verbrauchten Batterien müssen sicher entsorgt werden. Werfen Sie sie in entsprechende Mülltonnen, um die Umwelt zu schützen.



Ein Gerät mit diesem Symbol ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt.



Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) ordnungsgemäß entsorgt werden muss und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um einen Beitrag zur nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen zu leisten. Bitte geben Sie es bei einem Sammelsystem ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


Nach dem Batteriegesetz sind Endverbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Batterien zurückzugeben. Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einem Sammelsystem für Altbatterien ab.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung


Hiermit erklärt StreamView, dass das Funkgerät vom Typ Produktgerät Receiver mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [nokia.streamview.com/support](http://nokia.streamview.com/support)

## 2. Satelliten Receiver


### 2.1 Frontansicht

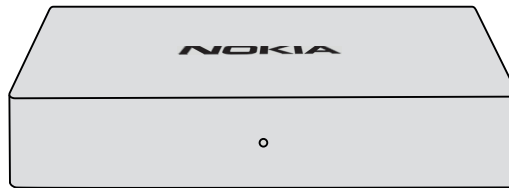

### 2.2 Rückansicht

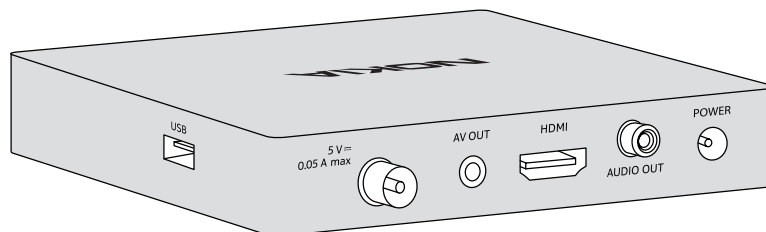

### 2.3 Fernbedienung


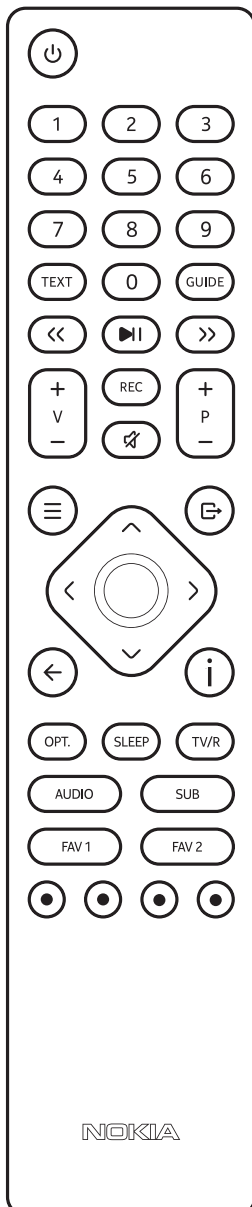


	Schaltet den Receiver EIN / AUS (Standby)
0-9	- Kanalauswahl nach Kanalnummer. - Eingabe der Empfangsparameter im Installationsmodus. - Zeiteinstellung im Timer-Einstellungsmenü.
TEXT	Anzeige des Videotextes.
GUIDE	Aktiviert den Programmführer (Electronic Program Guide) im TV-Betrieb.
i (INFO)	<b>TV-Modus:</b> 1 x drücken: Zeigt Informationen zur laufenden und nächsten Sendung an. Zeigt Empfangsparameter des aktuellen Senders an. 2 x drücken: Zeigt Details der aktuellen TV-Sendung an. <b>Menü Kanalliste / Kanäle verschieben:</b> Bestätigen Sie die neue(n) TV-Senderposition(en) für den/die gewählten Sender in der Senderliste / im Menü „Sender verschieben“
<< >>	Schneller Rücklauf/Vorlauf bei der Wiedergabe von Multimedia- oder aufgenommenen Dateien
	Wenn ein externes Speichergerät angeschlossen ist, - Startet/pausiert die Wiedergabe von Multimedia- oder Receiver-Aufnahmen - Startet/pausiert Time-Shift-Aufnahmen im TV-Modus
REC	Zeichnet das TV-Programm auf das angeschlossene Speichergerät auf
+ V -	Lautstärke +/-
	- Zeigt die Kanalliste im TV-Modus an - Aktiviert den ausgewählten Menüpunkt im Menümodus
+ P -	Zappen der TV-Kanäle im TV-Modus
	Stummschalten des Tons
≡ MENÜ	- Öffnet das Hauptmenü - Ein Schritt zurück im Menümodus
EXIT	Verlassen des Menüs oder Untermenüs
^ v	Menü Aus: wechselt zum vorherigen/nächsten Kanal Menü Ein: bewegt den Cursor nach oben/unten
< >	Menü Aus: erhöht/verringert den Lautstärkepegel Menü Ein: Einstellungen für bestimmte Menüs ändern
←	Wechselt zwischen dem aktuellen und dem zuletzt gesehenen TV-Sender
OPT.	Anzeige von Favoritenlisten im Kanallistenmodus
SLEEP	Einstellung der automatischen Ausschaltzeit
TV/R	Schaltet zwischen TV- und Radio-Modus um
AUDIO	Auswahl der verfügbaren Audiospur und des Audiomodus
SUB	Zeigt die Liste der verfügbaren Untertitelsprachen an
FAV 1	Im TV-Modus: Drücken Sie die Taste FAV1, um die verfügbaren Favoritengruppen anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Favoritengruppe aus und drücken Sie OK, um den aktuellen TV-Sender zur ausgewählten Favoritengruppe hinzuzufügen. Menü TV-Senderliste: Drücken Sie die Taste FAV1, um die verfügbaren Favoritengruppen anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Favoritengruppe aus und drücken Sie OK, um die gewünschten TV-Sender zur ausgewählten Favoritengruppe hinzuzufügen.
FAV 2	Im TV-Modus: Drücken Sie die Taste FAV2, um die erstellten Favoritengruppen anzuzeigen. Wählen Sie einen Sender aus der gewählten Favoritengruppe aus und drücken Sie die Taste OK. Drücken Sie Exit, um die Liste zu schließen.
	Editierfunktion in Menü-, Multimedia- und Videotextfunktionen. Folgen Sie den Vorschlägen auf dem Bildschirm.

# 3. Installation

## 3.1 Inhalt der Verpackung


Satelliten Receiver

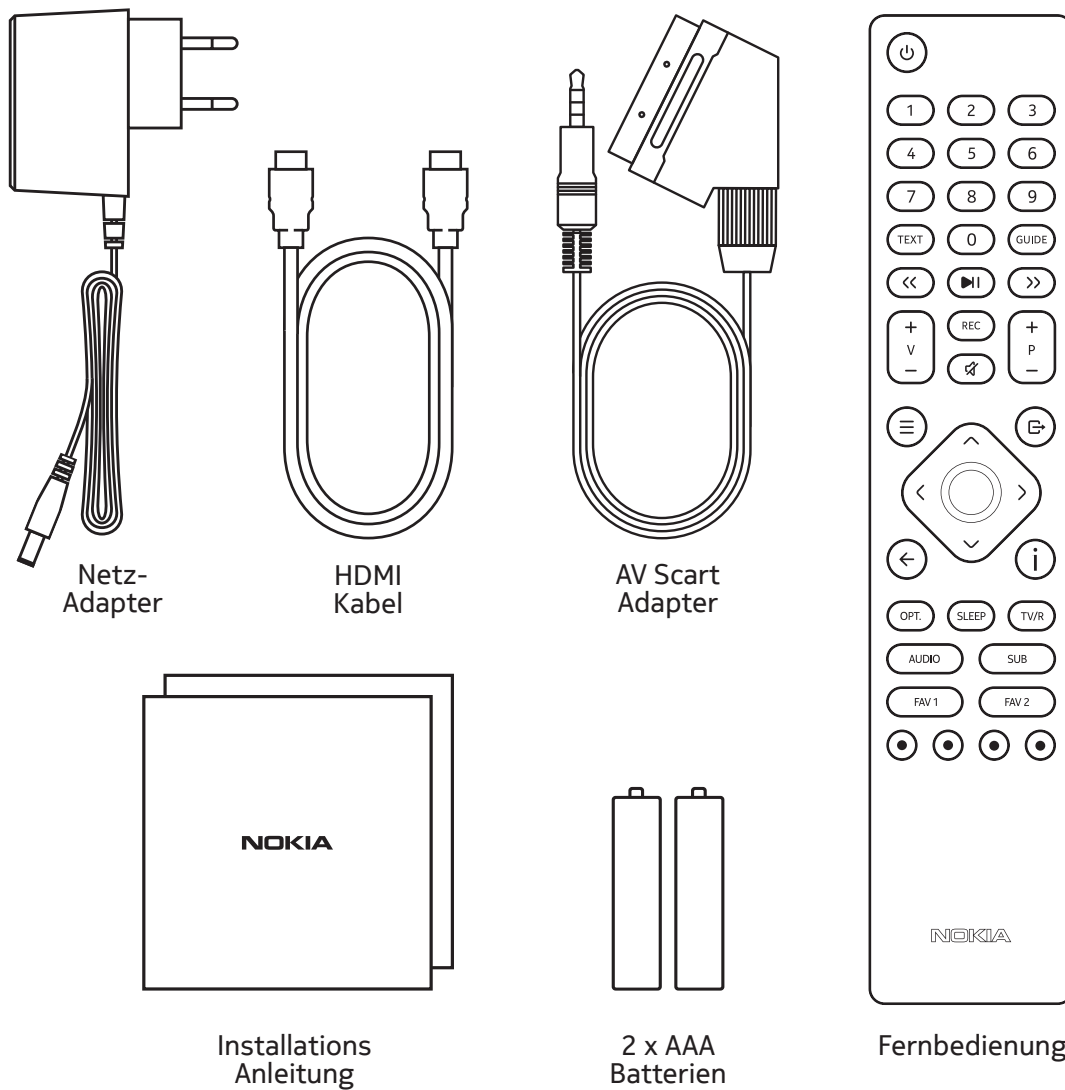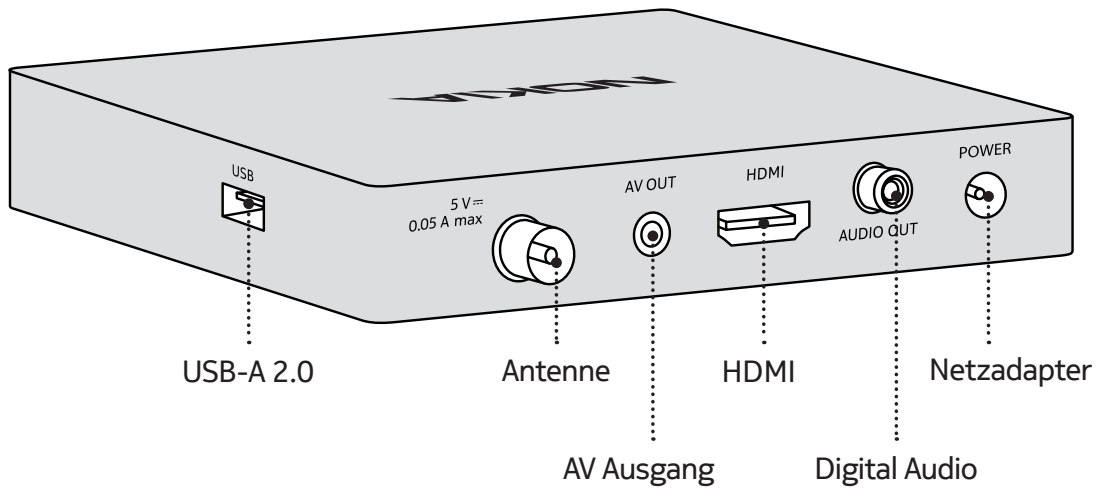


 Betrieb:  
0°C-50°C

## 3.2 Installation


1

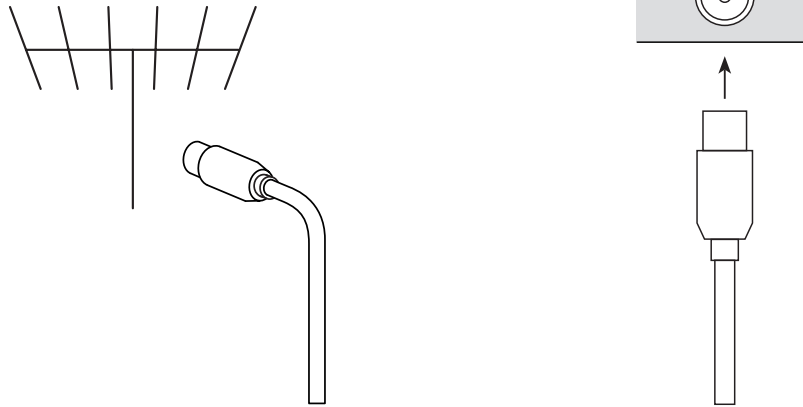


2

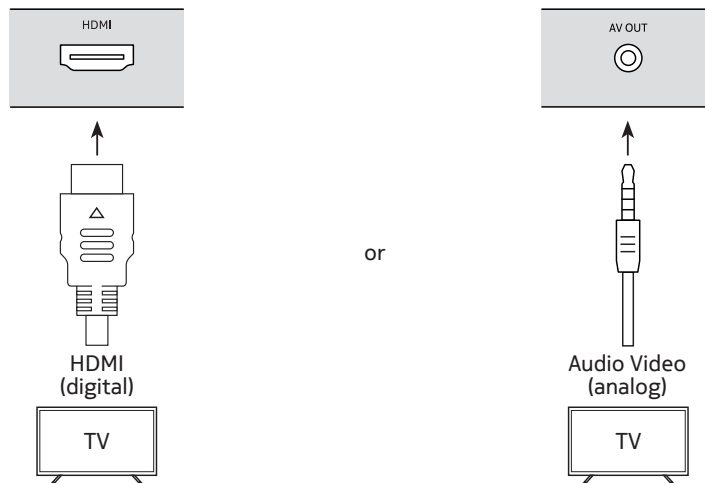


3

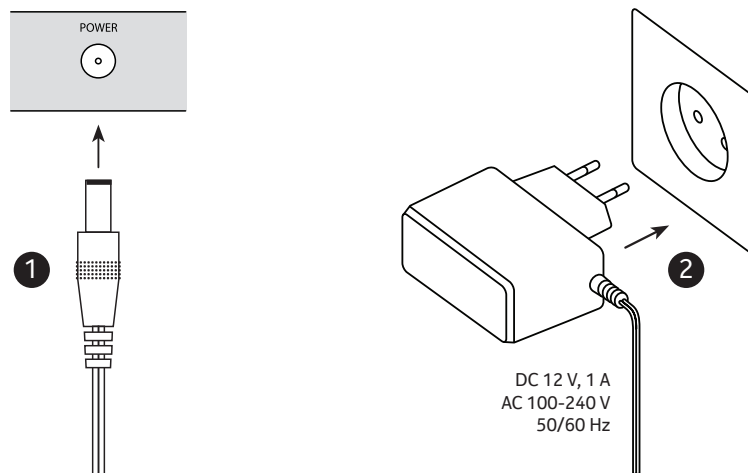

4

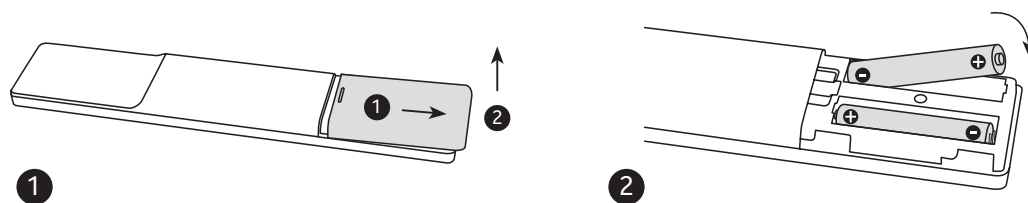

## Optional

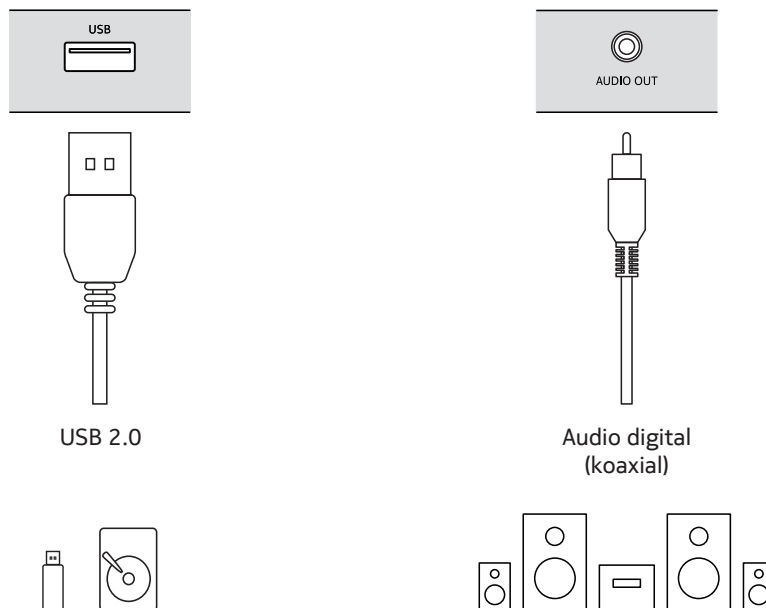

### 3.3 Erstmalige Inbetriebnahme

Wenn Sie den Nokia Receiver zum ersten Mal starten, wird der Ersteinrichtungsassistent auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Tasten  $\wedge$   $\vee$ , um die Markierung auf die Einstellung zu bewegen, die Sie ändern möchten. Verwenden Sie die Tasten  $\langle$   $\rangle$ , um die Werte zu ändern, oder drücken Sie OK, um eine Liste zur Schnellauswahl zu öffnen.

- Sprache: Wählen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige (OSD).
- Land: Wählen Sie das Land, in dem der Receiver verwendet wird
- Vorinstallierte Liste: Für Länder, für die eine vorinstallierte Senderliste verfügbar ist, wird diese Option auf „Ein“ gesetzt. Wenn die vorinstallierte Senderliste verfügbar ist, wird die Benachrichtigung im unteren Teil des Fernsehbildschirms angezeigt. Drücken Sie die Taste „Beenden“, um die vorinstallierte Kanalliste zu laden und den Installationsassistenten zu beenden. Andernfalls wird diese Option auf „Aus“ gesetzt, und Sie können den Installationsvorgang fortsetzen.
- TV-System: Auto, PAL, NTSC
- Videoauflösung: Ändern Sie die Einstellungen für TV-System und Videoauflösung, wenn das Video nicht richtig angezeigt wird. Diese Einstellungen entsprechen den gebräuchlichsten Einstellungen für HDMI.
  - 480i: für NTSC-System-TV.
  - 480p: für NTSC-System-TV.
  - 576i: für PAL-System-TV.
  - 576p: für PAL-System-TV.
  - 720p: für Fernseher mit NTSC- oder PAL-System.
  - 1080i: für Fernseher mit NTSC- oder PAL-System.
  - 1080p: für NTSC- oder PAL-System-TV.

Bildformat-Modus:

- 16:9 Breitbild
- 4:3 Briefkasten
- 4:3 Pan Scan
- Kanalsuche: Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, bewegen Sie die Markierung auf „Kanalsuchlauf“ und drücken Sie OK, um das Installationsmenü zu öffnen. Überprüfen Sie Ihre Satelliten-Empfangsparameter und drücken Sie die BLAUE Taste, um den Satelliten-Kanalsuchlauf durchzuführen. Nach Abschluss des Suchlaufs schaltet der Receiver in den Ansichtsmodus. Eine ausführliche Anleitung zur Kanalsuchlauf-Funktion finden Sie in Kapitel 6.1. Kanalsuche



## 4. Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Receivers

Die folgende Kurzanleitung macht Sie mit der grundlegenden Bedienung vertraut. Um Ihren Receiver einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie POWER auf der Fernbedienung. Sie können die Lautstärke mit den Tasten < > oder V+/V- einstellen.

### 4.1 Wechseln der Kanäle

Folgende Wege sind möglich, um mit Ihrem Receiver den Kanal zu wechseln:

- Über Direktzugriff: Sie können den gewünschten Kanal direkt auswählen, indem Sie die Kanalnummer mit den Zifferntasten 0~9 eingeben. Die Eingabe einer Nummer mit weniger als vier Ziffern ist möglich. Warten Sie einfach ein paar Sekunden und Ihr Receiver schaltet auf den gewählten Kanal um. Alternativ können Sie auch OK drücken, um nach der Auswahl der Kanalnummer sofort umzuschalten.
- Über die Senderliste: Drücken Sie im Ansichtsmodus OK, um die TV-Liste anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten ^ v, um den gewünschten Kanal zu suchen und zu markieren, und drücken Sie OK, um den markierten Kanal auszuwählen. Drücken Sie erneut OK, um die Senderliste auszublenden und den ausgewählten Sender anzusehen. Um einen Kanal schneller in der Kanalliste zu finden, können Sie mit den Tasten P+/P- oder < > seitenweise durch die Liste blättern. Drücken Sie OK, um den ausgewählten Kanal anzusehen.
- Über die Tasten ^ v oder P+/P-: Drücken Sie die ^ v oder P+/P--Tasten, um die Kanäle im zu wechseln.

### 4.2 Info-Banner

Während Sie fernsehen, können Sie die INFO-Taste drücken, um Informationen über den aktuellen Sender abzurufen. Drücken Sie die INFO-Taste zweimal, um erweiterte EPG-Details über den aktuellen Sender zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass dieser Dienst vom Fernsehsender bereitgestellt wird. Inhalt und Verfügbarkeit hängen vom Fernsehsender ab.

### 4.3 Audio

Um eine andere Tonspur oder einen anderen Audiomodus auszuwählen, drücken Sie im TV-Modus die Taste AUDIO. Das Dialogfeld „Audio Setting“ wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten < >, um die verfügbare Audiospur und den Audiomodus (Mono, Stereo, rechts, links) auszuwählen.

### 4.4 Teletext

Der Receiver ist mit einer Teletext-Funktion ausgestattet. Um auf den Teletext zuzugreifen, drücken Sie die TEXT-Taste im TV-Modus und verwenden Sie die Tasten 0~9, um die Nummer der Seite einzugeben. Verwenden Sie die Tasten ^ v, um die nächste/vorherige Seite auszuwählen, verwenden Sie die Tasten < >, um die Unterseiten auszuwählen. Drücken Sie Exit oder TEXT, um wieder in den TV-Modus zu gelangen.

### 4.5 Untertitel

Einige Kanäle unterstützen eine Auswahl an Untertitelsprachen. Drücken Sie SUB im TV-Modus, um eine Liste der verfügbaren Untertitelsprachen anzuzeigen. Wählen Sie mit den Tasten ^ v einen Untertitel aus und drücken Sie OK, um zu bestätigen. Oder drücken Sie Exit oder SUB, um ohne Änderung zu verlassen.

### 4.6 GUIDE (EPG-Elektronischer Programmführer)

Mit dem elektronischen Programmführer können Sie Programminformationen einsehen.

Um auf den Programmführer zuzugreifen, drücken Sie GUIDE im TV-Modus. Wählen Sie mit den Tasten ^ v einen Kanal und mit < > ein Ereignis aus. Drücken Sie OK, um detaillierte Informationen zu dem ausgewählten Ereignis anzuzeigen.

Wenn Sie die Timerfunktion für ein ausgewähltes Ereignis einstellen möchten, drücken Sie die GRÜNE Taste.

Mit der Taste Exit verlassen Sie den Programmführer und kehren in den TV-Modus zurück.

Bitte beachten Sie, dass dieser Dienst vom Fernsehsender bereitgestellt wird. Inhalt und Verfügbarkeit hängen vom TV-Sender ab.

### 4.7 Aufnahmefunktion

Sie müssen ein externes USB-Gerät für Aufnahmen anschließen (USB-Stick oder externe Festplatte). Auf dem

Fernsehbildschirm erscheint eine Pop-up-Meldung, die bestätigt, dass Ihr Receiver das externe Speichergerät erkannt hat.

### 4.7.1 Sofortaufnahme

Drücken Sie die REC-Taste, um die Sofortaufnahme zu starten.

Drücken Sie die Taste REC oder Exit zum Stoppen der Sofortaufnahme. Danach wählen Sie in der Pop-up-Meldung Ja und bestätigen den Aufnahmestopp durch Drücken der OK-Taste.

### 4.7.2 Zeitversetzte Aufnahme

Drücken Sie im Ansichtsmodus die Taste Wiedergabe/Pause, um die Time-Shift-Aufnahme zu starten.

Drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause erneut, um die Time-Shift-Aufnahme abzuspielen.

Drücken Sie die Exit Taste zum Stoppen der Sofortaufnahme. Danach wählen Sie in der Pop-up-Meldung Ja und bestätigen den Aufnahmestopp durch Drücken der OK-Taste.

### 4.7.3 Timer-Aufnahme

Wählen Sie Menü > Kanalliste > Timer-Einstellung, um die Timer-Funktion einzustellen. Wählen Sie einen von 20 Timern aus und drücken Sie OK.

Um die Timerfunktion einzustellen, nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor:

- TV/Radio: TV- oder Radiokanal wählen
- Wiederholen: Sie können wählen, ob Sie das ausgewählte Ereignis einmal, täglich oder wöchentlich aufzeichnen möchten.
- Kanal: Wählen Sie den TV-Kanal
- Einschaltdatum: Datum einstellen
- Startzeit: Stellen Sie die Startzeit ein
- Endzeit: Stellen Sie die Stopzeit ein
- Modus: Wählen Sie „Ansehen“, wenn Sie das Ereignis nicht ansehen möchten, oder „Aufzeichnen“, wenn Sie das Ereignis aufzeichnen möchten.
- Speichern oder Abbrechen: Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie „Speichern“, um die Timerfunktion zu aktivieren, oder „Abbrechen“, um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

Hinweis: Die Softwareversion unterstützt keine Aufzeichnungsfunktion. Bitte besuchen Sie die Website [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com), wenn Sie eine Softwareversion mit Aufzeichnungsfunktion erwerben und herunterladen möchten.

## 4.8 Sleep

Drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste, um eine automatische Abschaltzeit (10/30/60/90/120 Min.) zu wählen, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt. Die Standardeinstellung ist AUS.

## 5. Menü-Funktionen

### 5.1 Kanalliste

#### 5.1.1 Favoritenliste

Sie können Ihre Lieblingssender zu 16 Favoritenlisten hinzufügen, darunter 8 nach Genre benannte Favoritenlisten.

Drücken Sie die Taste FAV1. Die „optionalen Favoritenlisten“ werden angezeigt. Verwenden Sie die Tasten  $\wedge$   $\vee$  um eine der angebotenen Favoritenlisten auszuwählen. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanäle aus der Kanalliste auszuwählen, die Sie der ausgewählten Favoritenliste hinzufügen möchten. Die ausgewählten Kanäle werden mit dem Herzsymbol markiert. Nachdem Sie die ausgewählten Kanäle fertiggestellt haben, drücken Sie die Taste Exit, um die Kanäle in der Favoritenliste abzuschließen und zu speichern.

Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Favoritenliste(n) zu erstellen.

Um einen Sender aus einer Favoritenliste zu entfernen, wiederholen Sie den obigen Vorgang und heben Sie die Auswahl des Senders auf, den Sie aus der Favoritenliste entfernen möchten.

## 5.1.2 Kanäle sperren

Drücken Sie die GELBE Taste, um das „Kanal sperren“ zu markieren. Um diesen Vorgang fortzusetzen, geben Sie bitte Ihr Passwort ein. Standardmäßig lautet das Passwort 0000. Drücken Sie die  $\wedge$   $\vee$ -Tasten, um einen Kanal auszuwählen, den Sie sperren möchten, und drücken Sie die OK-Taste. Gesperrte(r) Kanäl(e) werden mit dem Schloss-Symbol markiert. Drücken Sie die Exit-Taste, um diesen Vorgang zum Speichern abzuschließen.

## 5.1.3 Kanäle überspringen

Drücken Sie die GRÜNE Taste, um das „Kanal überspringen“ zu markieren. Die ausgewählten Kanäle werden übersprungen, wenn Sie mit den Tasten  $\wedge$   $\vee$  zappen.

Verwenden Sie die Tasten  $\wedge$   $\vee$ , um einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie OK, um ihn zum Überspringen zu markieren oder die Markierung aufzuheben. Zum Überspringen gekennzeichnete Kanäle werden mit einem Symbol gekennzeichnet. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Exit-Taste, um den Vorgang zum Speichern abzuschließen.

Hinweis: Sie können diese Kanäle weiterhin über die Kanalliste aufrufen.

## 5.1.4 Kanäle bewegen

Drücken Sie die GELBE Taste, um „Kanal bewegen“ zu markieren. Verwenden Sie  $\wedge$   $\vee$ , um einen Kanal zu markieren, und drücken Sie zur Auswahl OK. Sie können einen oder mehrere Kanäle auswählen. Markieren Sie die neue Position für den ausgewählten Kanal und drücken Sie die INFO-Taste, um sie an die neue Position zu verschieben.

Drücken Sie die Schaltfläche Beenden, um diesen Vorgang zu beenden. Es erscheint ein Speicherbanner mit der Option „Ja“ oder „Nein“.

Hinweis: Für einige Länder ist bei der Erstinstallation die LCN-Funktion standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Kanäle in Ihrer Kanalliste neu anordnen möchten, müssen Sie die LCN-Funktion im Menü Installation / Lokale Kanalnummerierung deaktivieren. Bitte wiederholen Sie den automatischen Suchvorgang im Menü Kanalsuche.

## 5.1.5 Bearbeiten (Sortieren, Bearbeiten oder Löschen)

- Drücken Sie die GELBE Taste, um das „Sortieretikett“ zu markieren. Wählen Sie eine Sortieroption und drücken Sie die Exit-Taste, um diesen Vorgang zum Speichern abzuschließen.
- Drücken Sie die GRÜNE Taste, um „Bezeichnung bearbeiten“ zu markieren. Wählen Sie diesen Vorgang, wenn Sie einen Kanal umbenennen möchten. Wählen Sie mit den  $\wedge$   $\vee$ -Tasten einen Kanal aus, den Sie umbenennen möchten. Drücken Sie OK, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen. Wählen Sie nach dem Umbenennen des ausgewählten Kanals die virtuelle Tastatur aus und drücken Sie OK, um die virtuelle Tastatur auszublenden. Drücken Sie die GELBE Taste, um die Umbenennung zu bestätigen. Drücken Sie die Exit-Taste, um diesen Vorgang zum Speichern abzuschließen.
- Drücken Sie die BLAUE Taste, um das „Label löschen“ zu markieren. Wählen Sie einen Kanal aus, den Sie löschen möchten. Drücken Sie die OK-Taste, um den (die) Kanal (Kanäle) auszuwählen. Drücken Sie die Exit-Taste, um diesen Vorgang abzuschließen und dieses Menü zu verlassen.

HINWEIS: Gelöschte Kanäle können nur wiederhergestellt werden, wenn Sie einen Frequenzsuchlauf im Menü Kanalsuche erneut durchführen.

## 5.2 Funkkanalliste

Bitte beachten Sie Kapitel 5.1 TV-Programmliste. Die Bedienung ist für die Radio-Senderliste identisch.

## 5.3 Timer-Einstellung

Stellen Sie einen Timer ein. Bitte besuchen Sie die Website [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com), um die Softwareversion zu erwerben und herunterzuladen, die die Timer-Aufnahmefunktion unterstützt.

## 5.4 Alle löschen

Löschen Sie alle gespeicherten (TV- und Radio-) Kanäle

## 6. Installation

Drücken Sie die Tasten MENU und < >, um den Menüpunkt „Installation“ auszuwählen. Markieren Sie mit den Tasten ^ v das Untermenü und drücken Sie OK, um das Menü auszuwählen.

### 6.1 Kanalsuche

#### 6.1.1 Automatische Satellitensuche

Wählen Sie einen oder mehrere Satelliten aus, die Sie mit Ihrem Satelliten-Receiver empfangen können. Wenn Sie mit Ihrer Satellitenanlage mehrere Satelliten empfangen können, drücken Sie die Tasten ^ v, um den empfangbaren Satelliten zu markieren, und drücken Sie dann OK, um den Satelliten zu markieren. Drücken Sie nach der Markierung des ausgewählten Satelliten die Taste >, um die Empfangsparameter wie LNB-Frequenz, DiSEqC-Steuerung, LNB-Leistung oder Motorsteuerung einzustellen.

Drücken Sie die Taste Exit, um diesen Vorgang zu beenden.

Wenn Sie die Einstellung der Empfangsparameter für den/die markierten Satelliten abgeschlossen haben, drücken Sie die BLAUE Taste und das Fenster Satellitensuche wird angezeigt.

Die folgenden Einstellmöglichkeiten werden angezeigt:

- Search Type - Bitte wählen Sie zwischen der Suchoption „Single“ und „Multi-Satellite“, je nachdem, ob Sie einen oder mehrere Satelliten durchsuchen möchten.
- Satellit - Wenn Sie die Suchoption „Einzeller Satellit“ gewählt haben, wählen Sie hier den Satelliten aus, den Sie suchen möchten.
- Nur FTA - Wählen Sie „Ja“, wenn Sie nur FTA-Kanäle speichern möchten, oder „Nein“, wenn Sie alle Kanäle speichern möchten. Hinweis: Das Nokia 7000FTA ist nur für den Empfang von FTA-Kanälen (Free-to-Air) geeignet.
- Kanalsuche - Wählen Sie die Art der Kanäle, die Sie speichern möchten. Sie können „TV+Radio-Sender“, „TV-Sender“ oder „Radio-Sender“ auswählen.
- Suchmodus - Wählen Sie zwischen den Modi „Vollsuche“ und „Blindsuche“. Im Vollsuchmodus werden die Kanäle entsprechend dem gespeicherten Satellitentransponder gespeichert. Im Modus „Blindsuche“ werden die Kanäle nach der Frequenz gesucht und gespeichert und die Satellitentransponder werden automatisch erkannt und gescannt.
- Suchen - Drücken Sie die OK-Taste, um den Suchvorgang zu starten.

#### 6.1.2 Manuelle Suche (Satelliten-Transponder-Suche)

Drücken Sie OPT, um die Transponderliste des markierten Satelliten anzuzeigen.

- Einzelne Transponder suchen: Markieren Sie mit den Tasten ^ v den Transponder, den Sie suchen möchten, und drücken Sie OK. Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Suche zu starten. Es wird ein Fenster mit den Sucheinstellungen angezeigt. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie erneut OK oder BLAU, um die Suche des markierten Transponders zu starten. Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, werden alle gefundenen Kanäle gespeichert und der Receiver schaltet auf den ersten gefundenen Kanal.
- Multi-Transponder-Suche: Wählen Sie die Transponder, die Sie suchen möchten, mit der OK-Taste aus. Die ausgewählten Transponder werden mit dem Symbol √ gekennzeichnet. Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Suche zu starten. Es wird ein Fenster mit den Sucheinstellungen angezeigt. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste Search, um die Multi-Suche auf allen ausgewählten Transpondern zu starten.

#### 6.1.3 Satellit Bearbeitungsoptionen

- Satelliten hinzufügen: Drücken Sie ROT, um einen neuen Satelliten hinzuzufügen. Geben Sie im Pop-up-Banner den Satellitennamen und den Längengrad mit den Tasten 0 ~ 9 ein. Bestätigen Sie die Änderungen mit GELB oder brechen Sie sie mit BLAU ab.
- Satellitename: Drücken Sie OK, um den Texteingabemodus aufzurufen. Wählen Sie in der Tastentabelle mit den Navigationstasten ein Zeichen aus. Drücken Sie OK, um das gewählte Zeichen einzugeben. Wenn Sie den Namen eingegeben haben, drücken Sie OK, um den neuen Namen zu bestätigen. Speichern Sie die Einstellungen mit OK oder brechen Sie mit EXIT ab.
- Satelliten bearbeiten: Drücken Sie GRÜN, um den Satellitennamen und den Längengrad zu bearbeiten. Änderungen mit GELB bestätigen oder mit BLAU abbrechen.
- Satellit löschen: Drücken Sie GELB, um den Satelliten zu löschen. Drücken Sie erneut Gelb, um den zu löschenden Satelliten zu markieren, oder drücken Sie BLAU, um alle Satelliten zu markieren. Drücken Sie die Taste Exit, um diesen Vorgang zu beenden. Ein Speicherbanner mit der Option „Ja“ oder „Nein“ wird eingeblendet.

## 6.1.4 Transponder Optionen bearbeiten

Hinweis: Transponder können nur bearbeitet werden, wenn die Transponderliste auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wählen Sie die Satelliten aus, zu denen Sie Satellitentransponder hinzufügen oder bearbeiten möchten, und drücken Sie die Taste OPT, um die TP-Liste zu öffnen. Die folgenden Optionen sind nun verfügbar:

- Transponder hinzufügen: Drücken Sie ROT, um einen neuen Transponder hinzuzufügen. Geben Sie die Daten des Transponders mit den Tasten 0 ~ 9 ein. Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK oder brechen Sie mit EXIT ab. Ein vorhandener TP kann nicht erneut unter demselben Satelliten gespeichert werden.
- Transponder bearbeiten: Drücken Sie GRÜN, um den markierten Transponder zu bearbeiten. Ändern Sie mit den Zifferntasten die Daten des Transponders. Bestätigen Sie die Änderungen durch Auswahl von „Speichern“ oder brechen Sie sie mit EXIT ab.
- Transponder löschen: Drücken Sie GELB, um den markierten Transponder zu löschen. Drücken Sie OK, um zu bestätigen oder um abzubrechen.
- Alle auswählen: Drücken Sie die INFO-Taste, um alle Transponder zu markieren. Drücken Sie erneut die OPT-Taste, um zur Satellitenliste zu wechseln.

## 6.2 Informationen

Bitte halten Sie den Informationsbildschirm bereit, wenn Sie unsere Hotline anrufen. Die Person, die Ihren Anruf entgegennimmt, wird Sie möglicherweise nach den auf dem Bildschirm angegebenen Informationen fragen.

## 6.3 Werkseinstellung

Mit dieser Option können Sie den Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wodurch auch alle gespeicherten Kanäle gelöscht werden.

Wählen Sie mit den Tasten  $\wedge \vee$  das Menü „Werkseinstellungen“ und drücken Sie OK. Sie werden aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben. Geben Sie den richtigen PIN-Code mit den Tasten 0~9 ein. (STANDARD-PIN: 0000). Es wird ein Fenster eingeblendet. Wählen Sie „Ja“, um die Werkseinstellungen zu laden. Wählen Sie „Nein“ zum Abbrechen. Drücken Sie „Exit“ zum Verlassen.

WARNUNG: Durch das Zurücksetzen Ihres Receivers auf die Werkseinstellungen werden alle Ihre Einstellungen und gespeicherten Kanäle dauerhaft gelöscht. Bitte verwenden Sie diese Option mit Vorsicht.

## 6.4 USB-Software oder DB-Upgrade

Software-Upgrade ist die Installation einer neuen Software-Version aufgrund von Verbesserungen des Receiver-Betriebs. DB (Datenbank)-Upgrade ist die Installation einer Kanalliste in den Nokia Receiver. Falls eine neue Software oder DB-Datei für Ihren Receiver verfügbar ist, können Sie diese von [www.nokia.streamview.com](http://www.nokia.streamview.com) herunterladen.

Mit dem DB-Upgrade können Sie auch eine Kanalliste von einem Nokia Receiver auf mehrere andere Nokia Receiver kopieren. Zum Erstellen einer DB-Datei lesen Sie bitte das Kapitel 6.5 USB-Backup.

Speichern Sie die Software oder DB file (\*.bin-Datei) im Stammverzeichnis Ihres USB-Speichers und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des Receivers. Auf dem TV-Bildschirm erscheint die Meldung „USB-Speicher angeschlossen“. Öffnen Sie das Menü Installation / USB-Upgrade.

Wählen Sie einen Modus:

- Upgrade: Installation einer neuen Softwareversion.
- Hauptcode: Nur Upgrade des Systems, ohne Löschen der Benutzerdaten.
- Benutzer-DB: Installation der Kanalliste.

Upgrade-Datei: Wählen Sie die Datei vom USB-Speicher aus.

Wählen Sie Start und drücken Sie OK, um den Upgrade-Vorgang zu starten. Die Meldung „Sind Sie sicher, dass Sie das Upgrade durchführen möchten?“ wird angezeigt. Wenn Sie zustimmen, wählen Sie „Ja“. Die Meldung „Flash brennen! Nicht ausschalten!“ wird angezeigt.

Der Fortschrittsbalken zeigt 100 % an, wenn er fertig ist, und das Gerät wird automatisch neu gestartet.

Warnung: Nach einem Update startet der Receiver automatisch neu. Bitte trennen Sie den Receiver während des Upgrade-Vorgangs NIEMALS vom Netz und schalten Sie auch nicht die Stromversorgung aus! Dies könnte Ihren Receiver beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie! Bitte beachten Sie, dass die Kanalliste und die Favoritenlisten überschrieben werden.

## 6.5 USB-Sicherung

Mit dieser Funktion können Sie eine Sicherungskopie der Benutzer-DB (Datenbank) oder der Einstellungen auf einem USB-Speicher erstellen.

User DB enthält die Kanallisten (TV- und Radio-Kanallisten) eines Nokia Receivers.

Preset enthält die Einstellungen des Nokia Receivers

Sie können Programmlisten und Einstellungen auf einem USB-Gerät sichern und mit der USB-Upgrade-Funktion auf andere Nokia Receiver übertragen.

Stecken Sie ein externes USB-Speichergerät ein, wählen Sie den „Backup-Modus“ (User DB/ Preset) und „Start“. Der Bildschirm zeigt „Reading flash“ - „Writing file“ - „Backup is successful“.

Hinweis:

- 1) Wir empfehlen, leere USB-Speichergeräte für die USB-Sicherung zu verwenden.
- 2) Bitte machen Sie immer eine Datensicherung auf Ihrem USB-Speichergerät, bevor Sie es mit dem Receiver verwenden.
- 3) StreamView kann keine Verantwortung für den Verlust von Informationen oder für Umstände, die durch den Verlust von Informationen verursacht werden, übernehmen.
- 4) Bitte trennen Sie während des Backups niemals den USB-Speicher und die Stromversorgung.

## 6.6 Spiel

- Othello
- Tetris

## 7. Einstellungen

### 7.1 Sprache

In diesem Menü können Sie Ihre Spracheinstellungen festlegen.

#### 7.1.1 Sprache

Verwenden Sie < >, um die Sprache für das OSD auszuwählen. Drücken Sie OK, um eine Liste zu öffnen, um die Auswahl zu beschleunigen.

#### 7.1.2 Erstes Audio

Die erste Audiosprache folgt standardmäßig der OSD-Anzeige. Mit < > können Sie die Audiosprache als erste Priorität auswählen, falls vorhanden.

#### 7.1.3 Zweite Audio-Sprache

Wählen Sie mit den Tasten < > eine Sprache aus, die abgespielt wird, wenn die als 1. Audiosprache gewählte Sprache nicht verfügbar ist.

#### 7.1.4 Untertitel Sprache

Verwenden Sie die Tasten < >, um eine Untertitelsprache auszuwählen, falls verfügbar.

#### 7.1.5 Videotext

Die Sprache des Videotextes wird standardmäßig an die Sprache des Senders angepasst. Wählen Sie mit den Tasten < > eine Videotextsprache aus, wenn diese Option vom Sender unterstützt wird.

## 7.2 AV-Einstellungen

Verwenden Sie dieses Menü, um Ihren Receiver an Ihr Fernseh- und/oder Heimkino-Gerät anzupassen. Drücken Sie OK, um die Einstellungsoptionen zu öffnen.

### 7.2.1 TV-System

Verwenden Sie < >, um das TV-System (Auto, PAL, NTSC) auszuwählen, das den Spezifikationen Ihres Fernsehers

entspricht.

## 7.2.2 Video-Auflösung

Wählen Sie die „Videoauflösung“ Ihres Fernsehbildschirms. Die Optionen sind: Auto (automatische Erkennung der Videoauflösung, die am Receiver anliegt) und manuelle Auswahl 576i bis 1080p. Bitte wählen Sie eine Einstellung, die Ihren TV-Spezifikationen entspricht. Die Auswahl der Auflösung über 576i gilt nur für Fernsehgeräte, die über den HDMI-Ausgang an den Receiver angeschlossen sind.

## 7.2.3 Aspekt-Modus

Wählen Sie den Bildseitenmodus Ihres Fernsehers aus. Die Optionen sind:

- Auto: Automatische Erkennung des dem Receiver gesendeten Bildmodus
- 4:3LetterBox: Schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildes bei 4:3-Fernsehern und 16:9-Fernsehern.
- 4:3PanScan: Zeigt 16:9-Breitbildsendungen im Vollbildmodus auf einem 4:3-Fernseher an.

## 7.2.4 Video-Effekte

Wählen Sie den „Aspect Modus“ Ihres Fernsehers. Die Optionen sind: Standard, Default, Lebendig.

## 7.2.5 Audio-Ausgang

- PCM (Pulse Code Modulation) ist eigentlich ein Modulationsverfahren. Wenn Sie diese Option einstellen, dekodiert Ihr Receiver alle digitalen Audiodateien. Dekodierte Audiodateien werden unkomprimiert an angeschlossene Geräte (TV oder AV-Verstärker) übertragen. Angeschlossene Geräte müssen nichts tun, um die Audiodaten zu verarbeiten, wenn sie sie empfangen.
- BS Out (Bitstream): Bei der Bitstream-Übertragung werden komprimierte Audiodateien vom Receiver an den AV-Verstärker übertragen. Ihr AV-Verstärker dekodiert die Daten dann in eine unkomprimierte Ausgabe. Diese Option sollte gewählt werden, um Surround-Sound-Formate vom Receiver an den AV-Verstärker, den AV-Vorverstärker oder die Endstufenkombination weiterzuleiten.
- SPDIF: Die digitalen Audiodaten werden mit Hilfe von elektrischen Impulsen vom Receiver zum AV-Verstärker übertragen.
- Auto: automatische Einstellung des Audioausgangsmodus des Receivers nach automatischer Erkennung der Audioeigenschaften des Geräts (TV oder AV-Verstärker).

## 7.3 Einstellung der Ortszeit

Stellen Sie die Zeitzone für Ihr Menü und System ein. Verwenden Sie die Tasten  $\wedge$   $\vee$ , um die Markierung auf die Einstellung zu bewegen. Die Werte können mit den Tasten  $\langle$   $\rangle$  geändert werden.

### 7.3.1 GMT-Verwendung

In der Einstellung „EIN“ folgt die Uhrzeit automatisch der Sommerzeitumstellung. Stellen Sie auf „Aus“, um die Zeit in den nächsten Schritten unten manuell einzustellen.

### 7.3.2 GMT-Versatz

Ermöglicht es Ihnen, die Zeitzone einzustellen, in der Sie leben. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die GMT-Verwendung auf „Ein“ eingestellt ist. Der eingestellte GMT-Bereich ist „-11:30 ~ +12:00“.

### 7.3.3 Sommerzeit

Einstellung der Sommerzeitumstellung.

- Auto: Die Sommerzeitumstellung wird automatisch eingestellt.
- Aus: Die Sommerzeitumstellung ist deaktiviert.
- Ein: Die Sommerzeitumstellung wird manuell aktiviert

### 7.3.4 Datum

Ermöglicht die Einstellung des Datums. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die GMT-Verwendung auf „Aus“ eingestellt ist.

## 7.3.5 Zeit

Ermöglicht die Einstellung der Uhrzeit. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die GMT-Nutzung auf „Aus“ eingestellt ist.

## 7.4 Kindersicherung

In diesem Menü können Sie das Installationsmenü und/oder die Kanäle mit einem PIN-Code schützen. Sie können auch einen neuen PIN-Code erstellen. Wählen Sie mit den Tasten  $\wedge \vee$  „Kindersicherung“ aus dem Menü der Kanalliste aus und drücken Sie OK, um fortzufahren. Sie werden aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben (Standard-PIN: 0000).

- Altersgrenze: Drücken Sie OK, um die Optionen und das Alter für die Funktion „Kindersicherung“ einzustellen.
- Menüsperrung: sperrt das Installationsmenü. Sie können die Menüsperrung auf „Ein“ oder „Off“ einstellen.
- Kanalsperre: Sie können die Sperrfunktion für TV- oder Radiokanäle, die in der Kanalliste gesperrt sind, aktivieren oder deaktivieren (Menü > Kanalliste > TV-Kanalliste > Sperren). In der Voreinstellung ist diese Funktion mit der Option „Ein“ aktiviert.
- Neues Passwort: Geben Sie Ihren neuen PIN-Code (4-stellig) ein, den Sie verwenden möchten. Wir empfehlen Ihnen, ihn aufzuschreiben, um ihn sich später zu merken.
- Bestätige-Passwort: Geben Sie Ihren neuen PIN-Code erneut ein, um zu bestätigen. Drücken Sie OK, um die Änderung zu speichern.

## 7.5 OSD-Einstellung

### 7.5.1 Anzeige von Untertiteln

Wählen Sie „Ein“, um Untertitel auf dem Bildschirm zu aktivieren.

### 7.5.2 OSD-Zeitüberschreitung

Legt die Zeit fest, nach der Banner und Meldungen auf dem Bildschirm verschwinden. Der Bereich ist 3~10 Sekunden.

### 7.5.3 OSD-Transparenz

Sie können die OSD-Transparenz von 0~ 50% in 10%-Schritten einstellen.

## 7.6 Auto Standby

Auto Standby hilft Ihnen, den Stromverbrauch zu reduzieren. Markieren Sie das Menü „Auto Standby“ und drücken Sie die Tasten  $\langle \rangle$ , um zwischen 1 und 6 Stunden einzustellen. Der Receiver schaltet in den Standby-Modus, wenn er während dieser Zeit keine Befehle der Fernbedienung erhält. Stellen Sie Auto Standby auf „Aus“, um die automatische Standby-Funktion zu deaktivieren. Die Standardeinstellung ist 3 Stunden.

## 8. Multimedia

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Arten von Multimedia-Dateien von einem angeschlossenen USB-Speichergerät wiedergeben. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an und verwenden Sie die Tasten  $\wedge \vee$ , um das gewünschte Menü zu markieren und drücken Sie OK, um das ausgewählte Menü aufzurufen.

Das Menü Multimedia besteht aus den folgenden Untermenüs:

- Musik: Wählen Sie „Musik“, um Audiolieder in den Formaten MP3, OGG und FLAC wiederzugeben.
- Bilder: Wählen Sie „Bilder“, um Ihre Lieblingsbilder im JPG- oder BMP-Format wiederzugeben.
- Film: Wählen Sie „Film“ und OK, um in dieses Menü zu gelangen und alle Arten von Videoformaten abzuspielen.
- Aufnahmemanager: Wählen Sie „Aufnahmemanager“ und drücken Sie OK, um Ihre Aufnahmen abzuspielen oder zu bearbeiten.
- HDD-Informationen
- DVR-Konfiguration

### 8.1 Musik

Verwenden Sie die Tasten  $\wedge \vee$ , um den Ordner mit den Musikstücken aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten  $\wedge \vee$ , um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie Exit, um die



Wiedergabe zu beenden.

## 8.2 Bild

Verwenden Sie die Tasten  $\wedge \vee$ , um den Ordner mit den Bilddateien aufzurufen. Verwenden Sie  $\wedge \vee$ , um ein Bild auszuwählen. Wenn das Format unterstützt wird, zeigt es das Bild im kleinen Bild-im-Bild-Bildschirm an. Drücken Sie OK, um es im Vollbildmodus zu betrachten.

## 8.3 Film

Verwenden Sie die Tasten  $\wedge \vee$ , um eine Videodatei auszuwählen. Drücken Sie OK, um eine ausgewählte Videodatei im Vorschaufenster abzuspielen. Drücken Sie die GELBE Taste, um die ausgewählte Videodatei im Vollbildformat abzuspielen.

## 8.4 Datensatz-Manager

Öffnen Sie das Menü „Aufnahmemanager“, um aufgezeichnete TV-Ereignisse anzusehen und zu verwalten. Drücken Sie OK, um die gewählte Videodatei im Vorschaufenster abzuspielen. Drücken Sie ein weiteres Mal OK, um die ausgewählte Videodatei im Vollbildformat abzuspielen.

- GELBE Taste: Zum Sperren eines ausgewählten aufgezeichneten Ereignisses.
- BLAUE Taste: Zum Löschen eines ausgewählten aufgezeichneten Ereignisses.
- GELB: Zum Umbenennen eines aufgezeichneten Ereignisses.
- GRÜN: Zum Ändern der Partition, falls vorhanden.

## 8.5 HDD-Informationen

Sie sehen die Informationen der angeschlossenen USB-Speichergeräte.

## 8.6 DVR-Konfiguration

In diesem Untermenü können Sie die Time-Shift-Aufnahmefunktion deaktivieren oder die Standardpartition des angeschlossenen USB-Speichergeräts auswählen.

## 9. Fragen und Antworten

<p>Warum habe ich kein TV-Signal von meinem Nokia Satelliten Receiver auf meinem Fernsehgerät?</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen HDMI-Anschluss an Ihrem Fernsehgerät gewählt haben, an dem der Receiver angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel ordentlich an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts und an den HDMI-Anschluss Ihres Nokia Satelliten Receivers angeschlossen ist.</p>
<p>Warum habe ich am TV kein Signal, obwohl der Nokia Receiver via HDMI Kabel angeschlossen ist?</p>	<p>Sie haben möglicherweise den falschen TV Eingang gewählt. Wenn Sie die Eingangsquelle korrekt auswählen, werden Sie nach einigen Sekunden ein Signal empfangen.</p>
<p>Warum wechselt der Nokia Receiver automatisch in den automatischen Ruhemodus?</p>	<p>Die Funktion "Automatischer Ruhemodus" ist aktiviert. Sie können die Zeit einstellen, zu der der Receiver bei Inaktivität in den automatischen Ruhemodus wechselt, oder die Funktion deaktivieren. Um den automatischen Ruhemodus einzustellen, gehen Sie in das folgende Menü: Einstellungen -&gt; Automatischer Ruhemodus -&gt; OK</p>
<p>Wie kann ich Mediendateien (Foto, Video, Ton) von einem USB-Gerät auf dem Nokia Receiver wiedergeben?</p>	<p>Schließen Sie ein externes USB-Gerät an den USB-Anschluss an. Drücken Sie die Menü Taste der Fernbedienung und wählen Sie das Untermenü Multimedia. Wählen Sie den Typ der abzuspielenden Multimediadatei (Musik, Foto oder Film) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie die OK- Taste zur Vorschau und erneut OK, um die ausgewählte Datei im Vollbildmodus anzuzeigen.</p>

## 10. Technische Daten

### Audio und Video

Display-Auflösung: HD TV  
Videoauflösung: 1080i, 720p, 576i  
Audio-Dekodierung: Dolby Digital Plus

### System

Betriebssystem: DVB-S, DVB-S2

### Steckverbinder

Antenneneingang  
HDMI  
USB 2.0 (0,5 V, max. 500 mA)  
AV (3,5 mm)  
Digitales Audio (koaxial)  
DC IN (12 V, 1,2 A)

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz  
Eingangsspannung: DC 12 V, 1,2 A  
Leistungsaufnahme in Betrieb: max. 14.4 W  
Leistungsaufnahme im Standby: 0,5 W  
Betriebstemperatur: 0 ~ +50 °C  
Lagertemperatur: -40 ~ +65 °C  
Abmessungen (B x T x H in mm): 112 x 122 x 24  
Gewicht (in kg): 0,23

### Lizenzen

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht 2003-2015 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

© 2021 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien, Österreich. Alle Rechte vorbehalten.  
Änderungen vorbehalten. Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Die StreamView GmbH ist Lizenznehmer der Marke Nokia für TV-Geräte, Set-Top-Boxen und DAB-Radios. Nokia ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nokia Corporation.