

NOKIA

Odbiornik naziemny Nokia 6000

Free-to-Air HD

Podręcznik użytkownika

Spis treści

1. Bezpieczeństwo i informacje o produkcie	4
2. Odbiornik naziemny	5
2.1 Panel przedni	5
2.2 Panel tylny	5
2.3 Pilot zdalnego sterowania	5
3. Instalacja	6
3.1 Zawartość opakowania	6
3.2 Ustawienie	7
3.3 Pierwsze uruchomienie	7
4. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika	8
4.1 Zmiana kanałów	9
4.2 Info banner	9
4.3 Audio	9
4.4 Teletekst	9
4.5 Napisy	9
4.6 Przewodnik (EPG-Electronic Program Guide)	9
4.7 Funkcja nagrywania	9
4.7.1 Natychmiastowy zapis	10
4.7.2 Rejestracja przesunięcia czasowego	10
4.7.3 Nagrywanie z timerem	10
4.8 Sen	10
5. Funkcje menu	10
5.1 Lista kanałów telewizyjnych	10
5.1.1 Ulubiona lista	10
5.1.2 Kanały zamykające	10
5.1.3 Pomijanie kanałów	11
5.1.4 Kanały ruchome	11
5.1.5 Edytuj (Sortuj, Edytuj lub Usuń)	11
5.2 Lista kanałów radiowych	11
5.3 Blokada rodzicielska	11
5.4 Tryb odtwarzania	11
5.5 Usuń wszystko	11
6. Instalacja	12
6.1 Wyszukiwanie kanałów	12
6.1.1 Wyszukiwanie automatyczne	12
6.1.2 Wyszukiwanie ręczne	12
6.1.3 Kraj	12
6.1.4 Moc anteny	12
6.1.5 Tryb wyszukiwania	12

6.2	Logiczna numeracja kanałów	12
6.3	Aktualizacja oprogramowania USB lub DB	12
6.4	Kopia zapasowa USB	13
6.5	Gra	13
7.	Ustawienia	13
7.1	Język	13
7.1.1	Język	13
7.1.2	Pierwszy dźwięk	13
7.1.3	Drugi język audio	13
7.2	Ustawienia AV	13
7.2.1	System AV	14
7.2.2	Rozdzielczość wideo	14
7.2.3	Tryb aspektu	14
7.2.4	Efekty wideo	14
7.2.5	Wyjście audio	14
7.2.6	Opis dźwiękowy	14
7.2.7	Głośność opisu dźwiękowego	14
7.2.8	Tryb	14
7.3	Ustawienie czasu lokalnego	14
7.3.1	Użycie GMT	14
7.3.2	Przesunięcie GMT	15
7.3.3	Czas letni	15
7.3.4	Data	15
7.3.5	Czas	15
7.4	Informacje	15
7.5	Ustawienie fabryczne	15
7.6	Ustawienia OSD	15
7.6.1	Wyświetlanie napisów	15
7.6.2	Timeout OSD	15
7.6.3	Przejrzystość OSD	15
7.7	Automatyczne czuwanie	15
8.	Multimedia	16
8.1	Muzyka	16
8.2	Zdjęcie	16
8.3	Film	16
8.4	Administrator nagrań	16
8.5	Informacje o dysku twardym	16
8.6	Konfiguracja DVR	16
9.	Pytania i odpowiedzi	17
10.	Dane techniczne	18



FAQs, manuals, help and support:
nokia.com/shop/support



Register your product:
nokia.streamview.com/care

1. Bezpieczeństwo i informacje o produkcie

Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Podczas rozpakowywania upewnij się, że wszystkie części są w zestawie i trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Zalecamy zachowanie kartonu w okresie gwarancyjnym, aby urządzenie było doskonale chronione w przypadku naprawy lub gwarancji.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi urządzenia i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania. Produkt musi być zainstalowany zgodnie z przepisami krajowymi.



Proszę umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.

W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na zasilacz sieciowy Nokia PA1210EU. W celu uniknięcia ewentualnego niebezpieczeństwa należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym.



UWAGA: Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci i chronić je przed wysoką temperaturą, wilgocią, wodą i kurzem. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych lub zimnych miejscach.




Jeśli urządzenie wymaga naprawy, przejdź na stronę internetową: nokia.com/shop/support, aby skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.



Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od urządzenia. Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.



Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniaj je wyłącznie na takie same lub równoważne. Zużyte baterie muszą być utylizowane w bezpieczny sposób. Wyrzuć je do odpowiednich pojemników na śmieci, aby chronić środowisko.



Sprzęt z tym symbolem jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.



To oznaczenie wskazuje, że ten produkt musi być prawidłowo utylizowany w całej UE zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE (WEEE) i nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Proszę poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby pomóc w zrównoważonym ponownym wykorzystaniu zasobów materiałowych. Proszę oddać go do punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.


Zgodnie z ustawą o bateriach, użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Prosimy nie wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, lecz oddać je do systemu zbiórki zużytych baterii.

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE


Niniejszym firma StreamView oświadcza, że urządzenie radiowe typu produkt Odbiornik jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: nokia.streamview.com/support

2. Odbiornik naziemny


2.1 Panel przedni

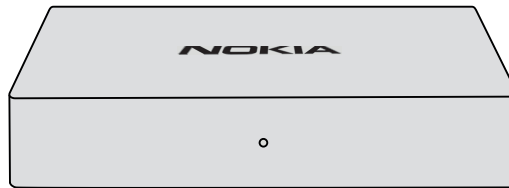

2.2 Panel tylny

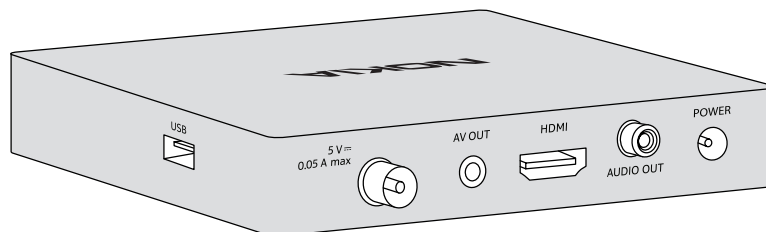

2.3 Pilot zdalnego sterowania



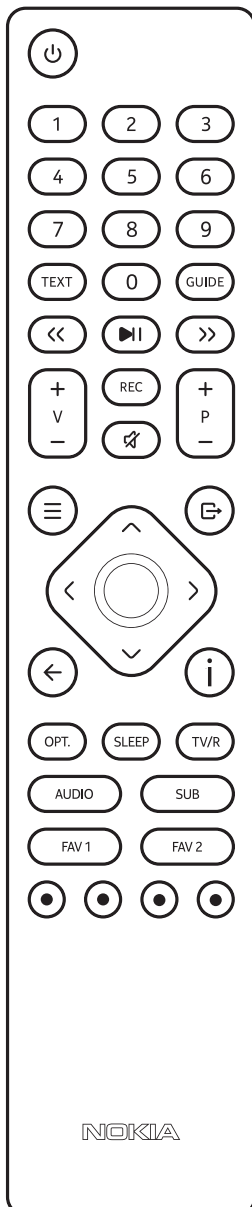


	Włącza / wyłącza odbiornik (tryb gotowości)
0-9	- Wybór kanału według numeru kanału. - Wprowadzanie parametrów odbioru w trybie instalacji. - Aby ustawić godzinę w „menu ustawień zegara”.
TEXT	Wyświetla teletekst.
GUIDE	Aktywuje funkcję EPG (Electronic Program Guide) w trybie TV.
i (INFO)	Tryb przeglądania: 1 x naciśnięcie: Wyświetla informacje o trwającej i następnej audycji. Wyświetla parametry odbioru bieżącej stacji. 2 x naciśnięcie: Wyświetla szczegóły EPG dotyczące bieżącej audycji telewizyjnej. Menu Lista kanałów / Przesuwanie kanałów: Potwierdź nową pozycję kanału telewizyjnego dla wybranego kanału (kanałów) na Liście kanałów / Menu Przesuń kanał
<< >>	Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu odtwarzanych plików multimedialnych lub nagrań
	Gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, - uruchamia/ wstrzymuje odtwarzanie nagrań multimedialnych lub nagrań z odbiornika - uruchamia/ wstrzymuje nagrywanie z przesunięciem czasowym w trybie przeglądania
REC	Rozpoczyna nagrywanie na podłączone zewnętrzne urządzenie pamięci masowej
+ V -	Głośność +/-
	- Wyświetla listę kanałów w trybie oglądania telewizji. - Aktywuje wybrany punkt menu w trybie menu
+ P -	Zakłócanie kanału w trybie przeglądania
	Wyciszanie głośności
≡ MENU	- Otwiera menu główne - Jeden krok wstecz w trybie menu
⏏ EXIT	Wyjście z menu lub podmenu
^	Menu Wł.: zmienia kanał na poprzedni/następny Menu wł.: przesuwania kursora w górę/dół
< >	Menu Off: zwiększa/zmniejsza poziom głośności Menu wł.: zmiana ustawień poszczególnych menu
←	Zmiana pomiędzy aktualnie i ostatnio oglądanym kanałem telewizyjnym
OPT.	Wyświetla listy ulubionych w trybie listy kanałów
SLEEP	Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia
TV/R	Przełącza pomiędzy trybem telewizyjnym i radiowym
AUDIO	Wybór dostępnej ścieżki audio i trybu audio
SUB	Wyświetla listę dostępnych języków napisów.
FAV 1	W trybie przeglądania: Naciśnij przycisk FAV1, aby wyświetlić dostępne grupy ulubionych. Wybierz żądaną grupę ulubionych i naciśnij przycisk OK, aby dodać bieżący kanał telewizyjny do wybranej grupy ulubionych. Menu Lista kanałów TV: Naciśnij przycisk FAV1, aby wyświetlić dostępne grupy ulubionych. Wybierz żądaną grupę ulubionych i naciśnij przycisk OK, aby dodać żądane kanały telewizyjne do wybranej grupy ulubionych.
FAV 2	W trybie przeglądania: Naciśnij przycisk FAV2, aby wyświetlić utworzone grupy ulubionych. Wybierz kanał z wybranej grupy ulubionych i naciśnij przycisk OK. Naciśnij przycisk Exit (Wydź), aby zamknąć listę.
	Funkcja edycji w menu, multimediami i funkcjach teletekstu. Postępuj zgodnie z sugestiami wyświetlanymi na ekranie.

3.3. Instalacja



3.1 Zawartość opakowania

Odbiornik naziemny

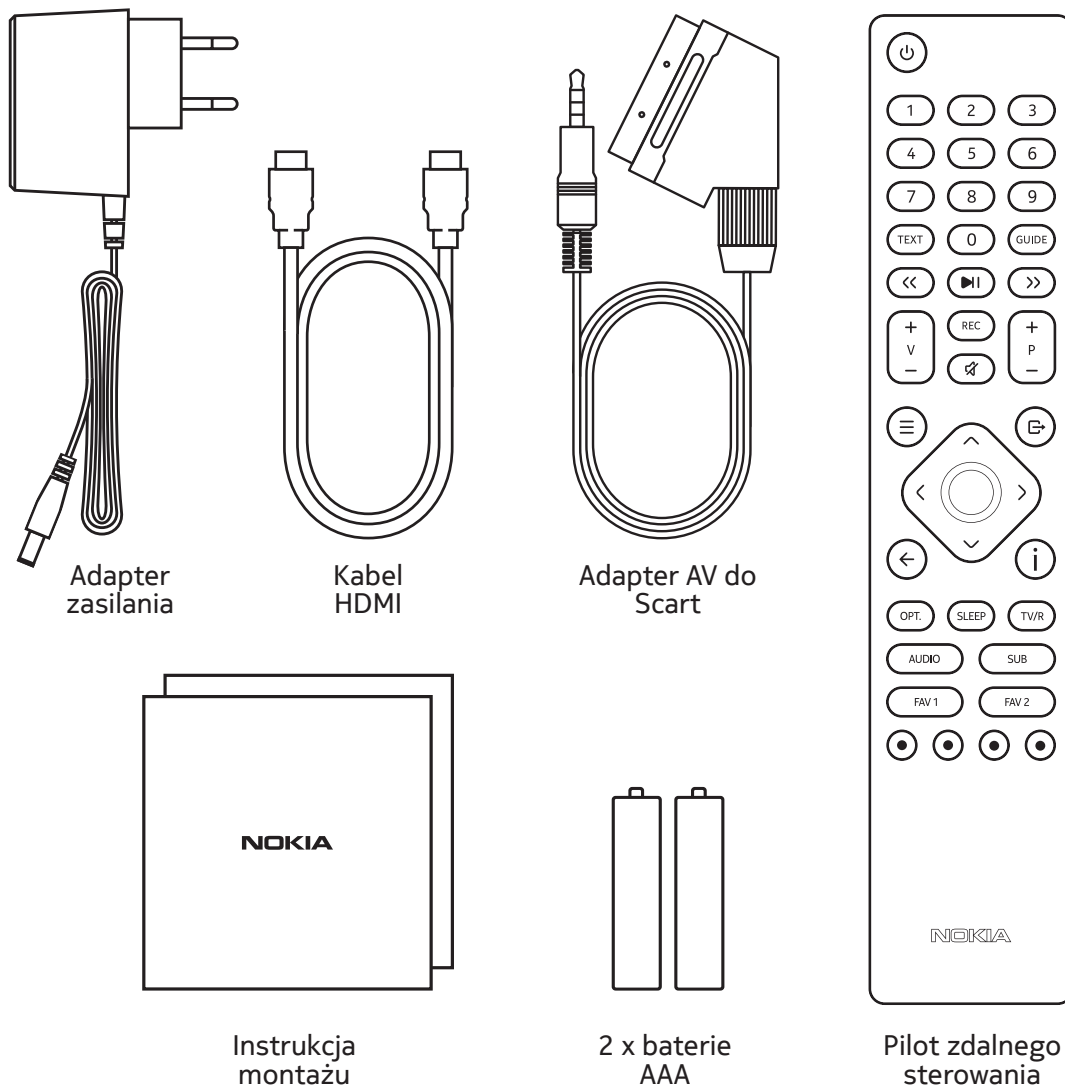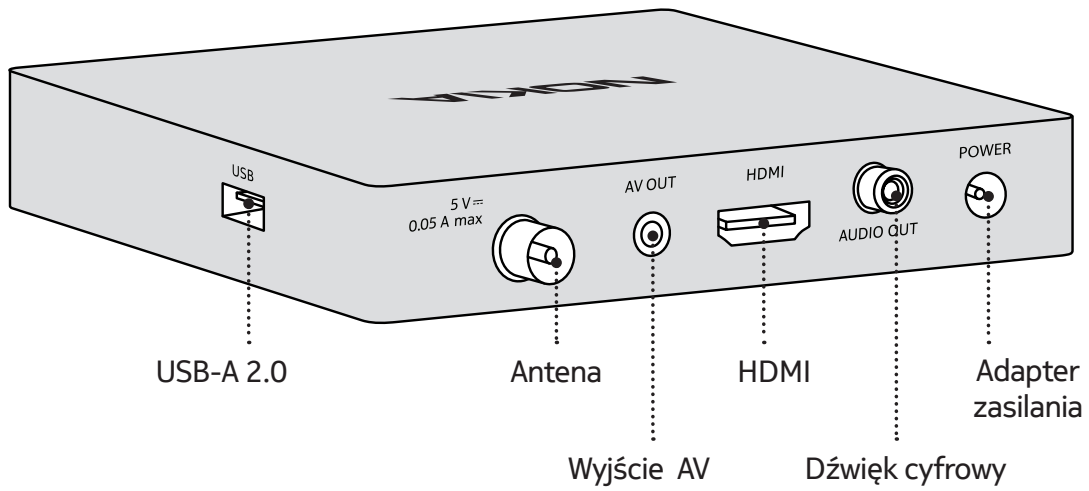


3.2 Ustawienie


1

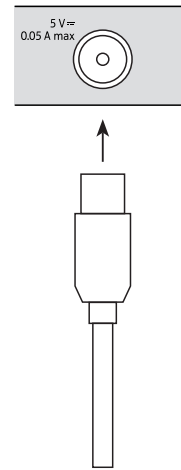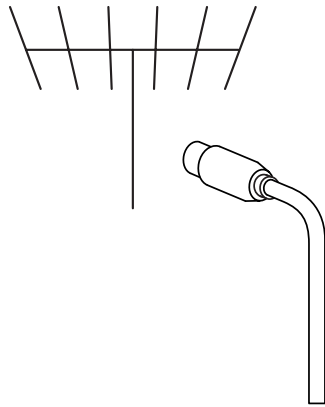



2

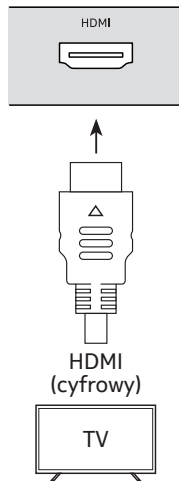



or

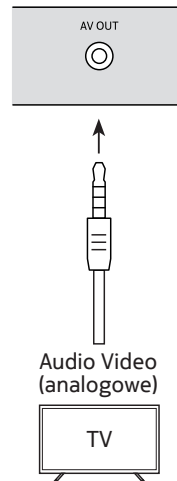


3

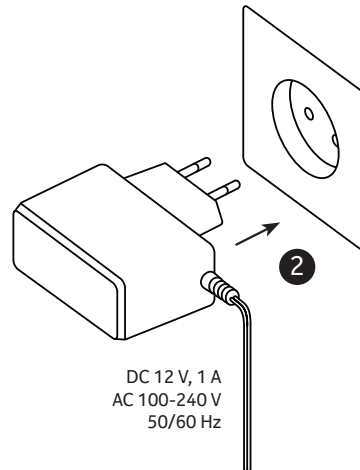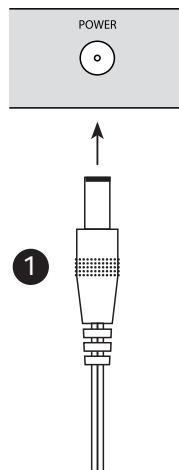

4

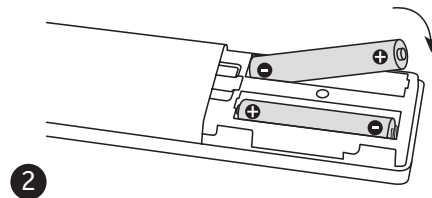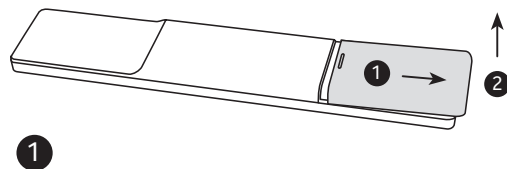

Opcjonalnie

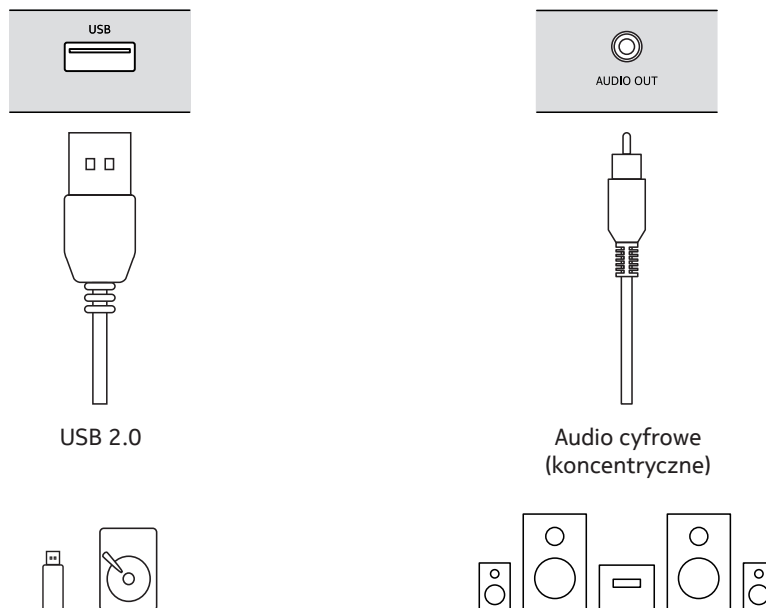

3.3 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu odbiornika Nokia po raz pierwszy na ekranie telewizora pojawi się kreator konfiguracji początkowej. Użyj przycisków \wedge \vee , aby przesunąć podświetlenie do ustawienia, które chcesz zmienić. Użyj przycisków \langle \rangle , aby zmienić wartości lub naciśnij OK, aby otworzyć listę do szybkiego wyboru.

- Język: Wybierz język wyświetlania na ekranie (OSD).
- Kraj: Wybierz, w którym kraju odbiornik jest używany. W zależności od wybranego kraju, ustawienia LCN i siatki kanałów zostaną ustawione.
- Zasilanie anteny: aktywuj tę funkcję za pomocą „On”, jeśli podłączysz odbiornik Nokia do aktywnej anteny DVB-T2. Jeśli włączysz tę funkcję, odbiornik będzie dostarczał zasilanie 5 V AC do aktywnej anteny DVB-T2 poprzez podłączony kabel antenowy. Dezaktywuj tę funkcję przyciskiem „Off”, jeśli używasz pasywnej anteny DVB-T2.
- Tryb wyszukiwania: Wybierz „FTA”, aby zapisać tylko kanały Free-To-Air lub wybierz „All”, aby zapisać również kanały zakodowane. Odbiornik Nokia jest odbiornikiem dla kanałów Free-to-Air, więc należy wybrać FTA jako tryb wyszukiwania. Po dokonaniu wszystkich ustawień, przesunij podświetlenie na „Wyszukiwanie kanałów” i naciśnij OK, aby rozpocząć skanowanie. Odbiornik będzie teraz wyszukiwał wszystkie dostępne kanały. Po zakończeniu skanowania, odbiornik przełączy się na tryb przeglądania.

UWAGA: wybranie niewłaściwego kraju może spowodować, że lista kanałów będzie nieuporządkowana i kanały mogą zostać pominięte.

W przypadku, gdy po pierwszym włączeniu odbiornika nie pojawi się menu instalacji, proszę przywrócić ustawienia fabryczne, naciskając przycisk MENU i wybierając „Przywróć ustawienia fabryczne” w podmenu „System” (Domyślny PIN 000).

4. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika

Poniższa skrócona instrukcja pozwoli Państwu zapoznać się z podstawową obsługą urządzenia.

Aby włączyć odbiornik lub przełączyć go w tryb gotowości, naciśnij POWER na pilocie.

Głośność można regulować za pomocą przycisków \langle \rangle lub V+/V-.

4.1 Zmiana kanałów

Następujące sposoby są możliwe do zmiany kanałów za pomocą odbiornika:

- Poprzez bezpośredni dostęp: mogą Państwo bezpośrednio wybrać żądany kanał poprzez wprowadzenie numeru kanału za pomocą przycisków numerycznych 0~9. Możliwe jest wprowadzenie numeru z mniej niż czterema cyframi. Proszę poczekać kilka sekund i odbiornik przełączy się na wybrany kanał. Alternatywnie, można nacisnąć OK, aby natychmiast przełączyć po wybraniu numeru kanału.
- Przez listę kanałów: naciśnij OK w trybie przeglądania, aby wyświetlić listę TV. Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby znaleźć i podświetlić żądany kanał i naciśnij OK, aby wybrać podświetlony kanał. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby ukryć listę kanałów i obejrzeć wybrany kanał.
Aby szybciej znaleźć kanał na liście kanałów, możesz użyć przycisków P+/P- lub $\langle \rangle$, aby przewijać listę strona po stronie. Naciśnij OK, aby oglądać wybrany kanał.
- Za pomocą przycisków $\wedge \vee$ lub P+/P-: naciskaj przyciski $\wedge \vee$ lub P+/P-, aby zmieniać kanały w trybie oglądania.

4.2 Info banner

Podczas oglądania telewizji, można nacisnąć przycisk INFO, aby uzyskać dostęp do informacji o bieżącym kanale. Naciśnij przycisk INFO dwa razy, aby uzyskać więcej szczegółów EPG na temat bieżącego kanału. Należy pamiętać, że usługa ta jest dostarczana przez nadawcę telewizyjnego. Zawartość i dostępność zależy od nadawcy telewizyjnego.

4.3 Audio

Aby wybrać inną ścieżkę audio lub tryb audio, naciśnij przycisk AUDIO w trybie przeglądania. Pojawi się okno dialogowe „Audio Setting“. Użyj przycisków $\langle \rangle$, aby wybrać dostępną ścieżkę audio i tryb audio (mono, stereo, prawy, lewy).

4.4 Teletekst

Odbiornik jest wyposażony w funkcję teletekstu. Aby uzyskać dostęp do teletekstu, naciśnij przycisk TEXT w trybie przeglądania i użyj przycisków 0~9, aby wprowadzić numer strony. Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wybrać następną/poprzednią stronę, użyj przycisków $\langle \rangle$, aby wybrać podstrony. Naciśnij Exit lub TEXT, aby powrócić do trybu przeglądania.

4.5 Napisy

Niektóre kanały obsługują wybór języków napisów. Naciśnij SUB w trybie oglądania, aby wyświetlić listę dostępnych języków napisów. Wybierz za pomocą przycisków $\wedge \vee$ odpowiedni napis i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Możesz też nacisnąć przycisk Exit lub SUB, aby wyjść bez zmian.

4.6 Przewodnik (EPG-Electronic Program Guide)

Elektroniczny przewodnik po programach pozwala na przeglądanie harmonogramów wydarzeń i informacji o programach.

Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij GUIDE w trybie oglądania. Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wybrać kanał i $\langle \rangle$, aby wybrać wydarzenie. Naciśnij OK, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym wydarzeniu.

Jeśli chcesz ustawić funkcję timera dla wybranego zdarzenia, naciśnij ZIELONY przycisk. Wyjście z przewodnika po programach następuje po naciśnięciu przycisku Exit (Wyjście) i powrocie do trybu oglądania.

Należy pamiętać, że usługa ta jest świadczona przez nadawcę telewizyjnego. Zawartość i dostępność zależy od nadawcy telewizyjnego.

4.7 Funkcja nagrywania

Musisz podłączyć zewnętrzne urządzenie USB do nagrywania (pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy). Na ekranie telewizora pojawi się wyskakujący komunikat, aby potwierdzić, że odbiornik wykrył zewnętrzne urządzenie pamięci masowej.

4.7.1 Natychmiastowy zapis

Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie.

Naciśnij przycisk REC lub Exit, aby zatrzymać natychmiastowe nagrywanie. Następnie wybierz opcję Yes (Tak) w wyskakującym komunikacie i potwierdź zatrzymanie nagrywania, naciskając przycisk OK.

4.7.2 Rejestracja przesunięcia czasowego

Naciśnij przycisk Play/Pause w trybie przeglądania, aby rozpocząć nagrywanie z przesunięciem czasowym.

Naciśnij ponownie przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby odtworzyć nagranie z przesunięciem czasowym.

Naciśnij przycisk Exit (Zakończ), aby zatrzymać nagrywanie z przesunięciem czasowym. Wybierz Yes (Tak) w pojawiającym się komunikacie i potwierdź zakończenie nagrywania, naciskając przycisk OK.

4.7.3 Nagrywanie z timerem

Wybierz Menu > Lista kanałów > Ustawienie timera, aby ustawić funkcję timera. Wybierz jeden z 20 timerów i naciśnij OK.

Aby ustawić funkcję timera, należy skonfigurować następujące ustawienia:

- TV/Radio: wybór kanału telewizyjnego lub radiowego
- Powtarzanie: można wybrać, czy wybrane zdarzenie ma być nagrywane raz, codziennie czy co tydzień.
- Kanał: wybór kanału telewizyjnego
- Data budzenia: ustaw datę
- Czas startu: ustaw czas startu
- Czas zakończenia: ustaw czas zakończenia
- Tryb: wybierz „View“ jeśli nie chcesz oglądać wydarzenia lub „Record“ jeśli chcesz nagrywać wydarzenie.
- Zapisz lub Anuluj: po zakończeniu wszystkich ustawień, wybierz „Zapisz“, aby aktywować funkcję timera lub „Anuluj“, aby wyjść bez zapisywania.

Uwaga: ta wersja oprogramowania nie obsługuje funkcji nagrywania. Aby zakupić i pobrać wersję oprogramowania z funkcją nagrywania, należy odwiedzić stronę internetową www.nokia.streamview.com

4.8 Sen

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia (10/30/60/90/120 min.), po którym odbiornik przejdzie w tryb czuwania. Domyślnym ustawieniem jest „OFF“.

5. Funkcje menu

5.1 Lista kanałów telewizyjnych

5.1.1 Ulubiona lista

Możesz dodać swoje ulubione kanały do 16 list ulubionych, w tym 8 list ulubionych nazwanych według gatunku. Nacisnąc przycisk FAV1. Zostaną wyświetlone „opcjonalne listy ulubionych“. Za pomocą przycisków ^ v wybierz jedną z oferowanych list ulubionych. Naciśnij przycisk OK, aby zaznaczyć kanały z listy kanałów, które chcesz dodać do wybranej listy ulubionych. Wybrane kanały zostaną oznaczone symbolem serduszka. Po zakończeniu wybierania kanałów naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć i zapisać kanały na liście ulubionych.

Proszę powtórzyć ten proces, aby utworzyć dodatkowe listy ulubionych.

Aby usunąć kanał z listy ulubionych, powtórz powyższą procedurę i odznacz kanał, który chcesz usunąć z listy ulubionych.

5.1.2 Kanały zamykające

Wciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby podświetlić „Lock label“. Aby kontynuować tę operację, należy wprowadzić hasło. Domyślnie hasło to 0000. Naciśnij przyciski ^ v, aby wybrać kanał, który chcesz zablokować, i naciśnij przycisk OK. Zablokowany kanał (kanały) zostanie oznaczony symbolem blokady. Naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć tę operację w celu zapisania danych.

5.1.3 Pomijanie kanałów

Naciśnij ZIEŁONY przycisk, aby podświetlić opcję „Skip label“. Wybrane kanały będą pomijane podczas zappingu

za pomocą przycisków $\wedge \vee$.

Za pomocą przycisków $\wedge \vee$ wybierz kanał i naciśnij przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć go do pominięcia. Kanały ustawione do pomijania będą oznaczone symbolem. Po wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć tę operację w celu zapisania.

Uwaga: nadal można uzyskać dostęp do tych kanałów z listy kanałów.

5.1.4 Kanały ruchome

Naciśnij żółty przycisk, aby podświetlić opcję „Move label” (Przenieś etykietę). Użyj $\wedge \vee$, aby podświetlić kanał i naciśnij OK, aby wybrać. Można wybrać jeden lub kilka kanałów. Podświetl nową pozycję dla wybranego kanału i naciśnij przycisk INFO, aby przenieść je na nową pozycję.

Naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć tę operację. Pojawi się baner zapisu z opcją „Yes” (Tak) lub „No” (Nie).

Uwaga: W niektórych krajach podczas pierwszej instalacji, funkcja LCN jest domyślnie włączona. Jeśli chcą Państwo zmienić kolejność kanałów na liście kanałów, należy wyłączyć funkcję LCN w menu Instalacja / Lokalna numeracja kanałów. Proszę powtórzyć proces automatycznego wyszukiwania w menu Wyszukiwanie kanałów.

5.1.5 Edytuj (Sortuj, Edytuj lub Usuń)

- Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby podświetlić „Sort label”. Wybierz opcję sortowania i naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć tę operację w celu zapisania.
- Naciśnij ZIELONY przycisk, aby podświetlić „Edit label” (Edycja etykiety). Wybierz tę operację, jeśli chcesz zmienić nazwę kanału. Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wybrać kanał, którego nazwę chcesz zmienić. Naciśnij OK, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Po zmianie nazwy wybranego kanału wybierz i naciśnij OK na wirtualnej klawiaturze, aby ukryć wirtualną klawiaturę. Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby potwierdzić zmianę nazwy. Naciśnij przycisk Exit, aby zakończyć operację i zapisać ją w pamięci.
- Naciśnij NIEBIESKI przycisk, aby podświetlić „Usuń etykietę”. Wybierz kanał, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać kanał(y). Naciśnij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć tę operację i wyjść z tego menu.

Uwaga: usunięte kanały można odzyskać tylko po ponownym wykonaniu skanowania częstotliwości w menu Wyszukiwanie kanałów.

5.2 Lista kanałów radiowych

Proszę zapoznać się z rozdziałem 5.1 Lista kanałów TV. Dla listy kanałów radiowych sposób postępowania jest identyczny.

5.3 Blokada rodzicielska

To menu umożliwia zabezpieczenie menu instalacji i/lub kanałów kodem PIN. Można również utworzyć nowy kod PIN. Za pomocą przycisków $\wedge \vee$ wybierz opcję „Parental Control” (Kontrola rodzicielska) z menu listy kanałów i naciśnij przycisk OK, aby przejść dalej. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła (Domyślny kod PIN: 0000).

- Limit wieku: naciśnij OK, aby ustawić opcje i wiek dla funkcji „Kontrola rodzicielska”.
- Blokada menu: blokuje menu instalacji. Blokadę menu można ustawić na „On” lub „Off”.
- Blokada kanału: można włączyć lub wyłączyć funkcję blokady dla kanałów telewizyjnych lub radiowych, które są zablokowane na liście kanałów (Menu > Lista kanałów > Lista kanałów TV > Blokada). Domyślnie, funkcja ta jest włączona z opcją „On”.
- Nowe hasło: Wprowadź nowy kod PIN (4 cyfry), którego chcesz używać. Zalecamy zapisanie go, aby móc go później zapamiętać.
- Confirm Password: wprowadź ponownie swój nowy kod PIN, aby potwierdzić. Naciśnij OK, aby zapisać zmianę.

5.4 Tryb odtwarzania

Użyj przycisków $\langle \rangle$, aby wybrać tryb odtwarzania (stabilny/ AV sync).

5.5 Usuń wszystko

Usuń wszystkie zapisane kanały (telewizyjne i radiowe).

6. Instalacja

Naciśnij przyciski MENU i < >, aby wybrać pozycję menu „Instalacja“. Za pomocą przycisków ^ v podświetl podmenu i naciśnij OK, aby wybrać menu.

6.1 Wyszukiwanie kanałów

6.1.1 Wyszukiwanie automatyczne

W tym menu można automatycznie wyszukać wszystkie dostępne kanały w wybranym kraju/regionie, zgodnie z częstotliwościami odbioru. Proszę pamiętać, że wszystkie poprzednio zainstalowane kanały i lista(y) ulubionych zostaną usunięte. Nowo znalezione kanały zostaną zainstalowane na liście kanałów i można utworzyć nową listę ulubionych. Zaznacz „Auto wyszukiwanie“ i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

6.1.2 Wyszukiwanie ręczne

W tym menu można wyszukać kanały o określonej częstotliwości odbioru lub numerze kanału. Użyj przycisków ^ v, aby podświetlić opcję wyszukiwania.

- Kanał częstotliwości: wprowadź bezpośrednio kanał odbioru za pomocą przycisków numerycznych lub przycisków < >, aby zmienić wartości.
- Częstotliwość (kHz): wprowadź częstotliwość odbioru bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych lub przycisków < >, aby zmienić wartości.
- Szerokość pasma: użyj przycisków < > aby ustawić szerokość pasma kanału odbiorczego.
- Wyszukiwanie sieciowe: przełącz „Tak“ lub „Nie“ dla wyszukiwania sieciowego.
- Wyszukiwanie ręczne: podświetl „Wyszukiwanie ręczne“ i naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Nowo znalezione kanały zostaną dodane do listy kanałów.

6.1.3 Kraj

W tym menu możesz ustawić kraj kanałów, które chcesz wyszukać. Naciśnij OK, aby otworzyć listę w celu szybszego wyboru.

6.1.4 Moc anteny

Jeśli używasz aktywnej anteny (z wbudowanym wzmacniaczem), przełącz „Antenna power“ na On. Jeśli używasz anteny pasywnej (bez wbudowanego wzmacniacza), wybierz opcję Off.

6.1.5 Tryb wyszukiwania

Użyj przycisków < >, aby wybrać „Tryb wyszukiwania“ i wybierz pomiędzy „FTA“ (Free-to-Air) lub „Wszystkie kanały“.

6.2 Logiczna numeracja kanałów

Logiczna numeracja kanałów (LCN) to funkcja, która przypisuje określone numery kanałów do każdego programu i usługi transmitowanej przez multipleksy nadawcze.

Użyj przycisków < >, aby wybrać „On“ lub „Off“ dla LCN.

6.3 Aktualizacja oprogramowania USB lub DB

Aktualizacja oprogramowania polega na instalacji nowej wersji oprogramowania w związku z poprawą działania odbiornika. Aktualizacja DB (bazy danych) polega na instalacji listy kanałów w odbiorniku naziemnym Nokia. W przypadku, gdy dla Państwa odbiornika dostępne jest nowe oprogramowanie lub plik DB, można je pobrać ze strony www.nokia.streamview.com.

Aktualizacja DB umożliwi również kopiowanie listy kanałów z jednego odbiornika Nokia do kilku innych odbiorników Nokia. Informacje na temat tworzenia pliku DB znajdują się w rozdziale 6.4 Kopia zapasowa USB. Zapisz oprogramowanie lub plik DB (plik *.bin) w katalogu głównym pamięci USB i włóż ją do portu USB odbiornika. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „USB storage connected“. Proszę otworzyć menu Instalacja / USB Upgrade.

Wybierz tryb:

- Aktualizacja: instalacja nowej wersji oprogramowania

- Kod główny: tylko aktualizacja systemu, bez kasowania danych użytkownika
- User DB: instalacja listy kanałów

Plik aktualizacji: wybierz plik z pamięci USB.

Wybierz Start i naciśnij OK, aby rozpocząć proces aktualizacji. Pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz dokonać aktualizacji?”. Jeśli się zgadzasz, wybierz „Yes”. Pojawi się komunikat „Burn flash! Nie wyłączaj!”.

Po zakończeniu pasek postępu pokaże 100% i urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie.

Ostrzeżenie: Po aktualizacji odbiornik automatycznie się restartuje. Podczas procesu aktualizacji proszę NIGDY nie odłączać odbiornika od sieci lub przełączać zasilania! Może to spowodować uszkodzenie odbiornika i unieważnienie gwarancji! Proszę zwrócić uwagę, że lista kanałów i lista ulubionych zostanie nadpisana.

6.4 Kopia zapasowa USB

Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych bazy danych użytkownika lub ustawień na nośniku USB.

User DB zawiera listy kanałów (listy kanałów telewizyjnych i radiowych) odbiornika naziemnego Nokia.

Preset zawiera ustawienia odbiornika naziemnego Nokia.

Listy kanałów i ustawienia można zapisać na urządzeniu USB i przenieść do innych odbiorników naziemnych Nokia za pomocą funkcji aktualizacji USB.

Włóż zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB, wybierz „Backup mode“ (User DB/ Preset) i „Start“. Na ekranie pojawi się komunikat „Reading flash“ (Odczyt pamięci flash) - „Writing file“ (Zapis pliku) - „Backup is successful“ (Kopia zapasowa powiodła się).

Uwaga:

1. Zalecamy używanie pustych urządzeń pamięci masowej USB do tworzenia kopii zapasowych USB.
2. Proszę zawsze wykonywać kopie zapasowe danych na urządzeniu pamięci masowej USB przed użyciem go z odbiornikiem.
3. StreamView nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji lub okoliczności spowodowane utratą informacji.
4. Podczas tworzenia kopii zapasowej nie należy odłączać nośnika USB i zasilania.

6.5 Gra

- Othello
- Tetris

7. Ustawienia

7.1 Język

To menu umożliwia skonfigurowanie preferencji językowych.

7.1.1 Język

Użyj przycisków < >, aby wybrać język dla OSD. Naciśnij OK, aby otworzyć listę w celu szybszego wyboru.

7.1.2 Pierwszy dźwięk

Domyślnie pierwszy język audio następuje po wyświetleniu OSD. Można użyć przycisków < >, aby zmienić język audio jako firmę priorytetową, jeśli jest dostępna.

7.1.3 Drugi język audio

Użyj przycisków < >, aby wybrać język, który będzie odtwarzany, gdy język wybrany jako 1. język audio nie jest dostępny.

7.2 Ustawienia AV

Użyj tego menu, aby dopasować odbiornik do telewizora i/lub zestawu kina domowego. Naciśnij OK, aby otworzyć opcje ustawień.

7.2.1 System TV

Użyj przycisków < >, aby wybrać system TV (Auto, PAL, NTSC), który odpowiada specyfikacji Twojego telewizora.

7.2.2 Rozdzielczość wideo

Wybierz „rozdzielczość wideo“ ekranu telewizora. Dostępne opcje to: Auto (automatyczne wykrywanie rozdzielczości wideo offered do odbiornika) i ręczne wybory 576i do 1080p. Proszę wybrać ustawienie, które odpowiada specyfikacji Państwa telewizora. Wybór rozdzielczości powyżej 576i dotyczy tylko telewizorów, które są podłączone do odbiornika przez wyjście HDMI.

7.2.3 Tryb aspektu

Wybierz tryb obrazu dla swojego telewizora. Dostępne opcje to:

- Auto: automatyczne wykrywanie trybu obrazu offered do odbiornika.
- 4:3LetterBox: czarne pasy na górze i na dole obrazu w telewizorze 4:3 dla ekranu 4:3 i 16:9 dla telewizorów 16:9.
- 4:3PanScan: wyświetla transmisje panoramiczne 16:9 na pełnym ekranie telewizora 4:3.

7.2.4 Efekty wideo

Wybierz „tryb aspektu“ dla swojego telewizora. Dostępne opcje to: Standard, Default, Vivid.

7.2.5 Wyjście audio

- PCM (Pulse Code Modulation) jest to metoda modulacji. Po ustawieniu tej opcji, odbiornik dekoduje wszystkie cyfrowe pliki audio. Zdekodowane pliki audio są przesyłane w postaci nieskompresowanej do podłączonych urządzeń (telewizor lub wzmacniacz AV). Podłączone urządzenia nie muszą wykonywać żadnych czynności w celu przetworzenia dźwięku po jego odebraniu.
- BS Out (Bitstream): Transmisja Bitstream przesyła skompresowane pliki audio z amplitunera do wzmacniacza AV. Wzmacniacz AV następnie dekoduje dane do nieskompresowanego wyjścia. Opcję tę należy wybrać w celu przesyłania formatów dźwięku przestrzennego z amplitunera do wzmacniacza AV, przedwzmacniacza AV lub wzmacniacza mocy.
- SPDIF: Cyfrowe dane audio są przesyłane za pomocą impulsów elektrycznych z amplitunera do wzmacniacza AV.
- Auto: automatyczne ustawienie trybu wyjścia audio odbiornika po automatycznym wykryciu charakterystyki audio urządzenia (telewizora lub wzmacniacza AV).

7.2.6 Opis dźwiękowy

Ustaw tę opcję na „On“, jeśli chcesz mieć wsparcie dla ścieżki dźwiękowej opisującej zawartość ekranu. Przydatne dla osób z upośledzeniem wzroku.

7.2.7 Głośność opisu dźwiękowego

Wybór głośności dla ścieżki dźwiękowej AD.

7.2.8 Tryb

Wybierz pomiędzy trybem ustawień „STB“, „TV“ i „AV“.

7.3 Ustawienie czasu lokalnego

Ustaw strefę czasową dla swojego menu i systemu. Za pomocą przycisków ^ v przesunij podświetlenie do ustawienia. Wartości można zmieniać za pomocą przycisków < >.

7.3.1 Użycie GMT

Po ustawieniu na „ON“, czas będzie automatycznie podążał za zmianami czasu letniego. Aby ustawić czas ręcznie w kolejnych krokach poniżej, należy wybrać ustawienie „Off“.

7.3.2 Przesunięcie GMT

Umożliwia dostosowanie strefy czasowej, w której mieszkasz. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie GMT jest ustawione na „On”. Zakres ustawień GMT to „-11:30 ~ +12:00”.

7.3.3 Czas letni

Ustawienie letniej zmiany.

- Auto: zmiana czasu letniego jest ustawiana automatycznie.
- Off: zmiana czasu letniego jest nieaktywna.
- On: zmiana czasu letniego jest aktywowana ręcznie.

7.3.4 Data

Umożliwia dostosowanie daty, ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie GMT jest ustawione na „Off”.

7.3.5 Czas

Umożliwia regulację czasu, ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie GMT jest ustawione na „Off”.

7.4 Informacje

Dzwoniąc na naszą infolinię, proszę mieć przygotowany ekran informacyjny. Osoba odbierająca telefon może poprosić Cię o informacje zawarte na ekranie.

7.5 Ustawienie fabryczne

Opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych odbiornika, co powoduje również wyczyszczenie wszystkich zapisanych kanałów.

Za pomocą przycisków \wedge \vee wybierz menu „Factory Settings” i naciśnij przycisk OK. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadź prawidłowy kod PIN używając przycisków 0~9. (DOMYŚLNY PIN: 0000). Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Wybierz „Tak”, aby załadować ustawienia fabryczne. Wybierz „No”, aby anulować. Naciśnij Exit, aby wyjść.

OSTRZEŻENIE: Przywracając odbiornik do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia i zapisane kanały zostaną trwale usunięte. Proszę używać tej opcji z rozwagą.

7.6 Ustawienia OSD

7.6.1 Wyświetlanie napisów

Wybierz „On”, aby włączyć napisy ekranowe.

7.6.2 Timeout OSD

Ustawia czas, po którym znikają banery ekranowe i komunikaty. Zakres wynosi 3~10 sekund.

7.6.3 Przezroczystość OSD

Przezroczystość OSD można regulować w zakresie od 0~ 50% w krokach co 10%.

7.7 Automatyczne czuwanie

Auto Standby pomaga zmniejszyć zużycie energii. Podświetl menu „Auto Standby” i wciśnij przyciski \langle \rangle , aby ustawić od 1 do 6 godzin, odbiornik przejdzie w stan czuwania, jeśli nie otrzyma żadnych poleceń z pilota w tym czasie. Ustaw automatyczne czuwanie „Off”, aby wyłączyć funkcję automatycznego czuwania. Domyślnym ustawieniem jest 3 godziny.

8. Multimedia

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie różnych typów plików multimedialnych z podłączonego urządzenia pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB i użyj przycisków $\wedge \vee$, aby podświetlić preferowane menu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do wybranego menu.

Menu Multimedia składa się z następujących podmenu:

- Muzyka: wybierz „music“, aby odtwarzać filmy audio w formatach MP3, OGG i FLAC.
- Zdjęcia: wybierz „zdjęcia“, aby odtwarzać ulubione zdjęcia w formacie JPG lub BMP.
- Film: wybierz „film“ i wciśnij OK, aby wejść do tego menu, aby odtwarzać wszystkie rodzaje formatów wideo.
- Menedżer nagrań: wybierz „menedżer nagrań“ i wciśnij przycisk OK aby odtwarzać lub edytować nagrania.
- Informacje o dysku twardym
- Konfiguracja DVR

Podczas odtwarzania multimediiów, podświetlenie znajduje się na folderze głównym urządzenia pamięci masowej USB. Naciśnij OK, aby otworzyć katalog, odpowiednio jego foldery/podfoldery. Na ekranie w prawym górnym rogu wyświetlane są foldery główne w celu ułatwienia nawigacji. Przyciskami $\wedge \vee$ wybierz film lub folder i naciśnij OK, aby otworzyć folder/podfolder (jeśli dotyczy) lub rozpocząć odtwarzanie filmu. Wciśnij Exit, aby wyjść lub wciśnij OK, aby otworzyć na pełnym ekranie. Użyj przycisków jak opisano poniżej, aby wybrać funkcje podczas differentnych trybów odtwarzania.

Ogólne:

- [Play/Pause]/[▶|⏸] Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania filmu multimedialnego.
- [FF] [FB]/[◀ ▶] Funkcja przeskakiwania w trybach odtwarzania filmów multimedialnych.
- [EXIT]/[⏏] Zatrzymanie odtwarzania

8.1 Muzyka

Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wejść do folderu z filmami muzycznymi. Za pomocą przycisków $\wedge \vee$ wybierz film i naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk Exit, aby zatrzymać odtwarzanie.

8.2 Zdjęcie

Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wejść do folderu z filmami zdjęć. Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wybrać zdjęcie. Jeśli format jest obsługiwany, zdjęcie zostanie wyświetlone na małym ekranie picture-in-picture. Naciśnij OK, aby obejrzeć go w trybie pełnoekranowym.

8.3 Film

Użyj przycisków $\wedge \vee$, aby wybrać plik wideo. Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć wybrany plik wideo w oknie podglądu. Naciśnij przycisk YELLOW, aby odtworzyć wybrany plik wideo w formacie pełnoekranowym.

8.4 Administrator nagrań

Otwórz menu „Menedżer nagrań“, aby oglądać i zarządzać nagrajami wydarzeniami telewizyjnymi. Wciśnij OK, aby odtworzyć wybrany plik wideo w oknie podglądu. Naciśnij OK ponownie, aby odtworzyć wybrany plik wideo w formacie pełnoekranowym.

- ŻÓŁTY przycisk: do blokowania wybranego nagranego zdarzenia.
- NIEBIESKI przycisk: aby usunąć wybrane nagrane zdarzenie.
- ŻÓŁTY: aby zmienić nazwę zarejestrowanego zdarzenia.
- ZIELONY: aby zmienić partycję, jeśli jest dostępna.

8.5 Informacje o dysku twardym

Wyświetlane są informacje o podłączonych urządzeniach pamięci masowej USB.

8.6. Konfiguracja DVR

W tym podmenu można wyłączyć funkcję nagrywania z przesunięciem czasowym lub wybrać domyślną partycję podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.

9. Pytania i odpowiedzi

<p>Dlaczego nie mam sygnału telewizyjnego na telewizorze z mojego odbiornika?</p>	<p>a) Sprawdź, czy wybrałeś port HDMI w telewizorze, do którego podłączony jest odbiornik. b) Upewnij się, że kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do portu HDMI telewizora i odbiornika naziemnego Nokia.</p>
<p>Dlaczego nie mam sygnału na moim telewizorze, mimo że odbiornik Nokia jest podłączony kablem HDMI?</p>	<p>Być może wybrałeś niewłaściwe źródło sygnału wejściowego dla telewizora. Po wybraniu właściwego portu HDMI, po kilku sekundach uzyskasz sygnał z odbiornika Nokia.</p>
<p>Dlaczego odbiornik Nokia automatycznie przechodzi w tryb automatycznego uśpienia?</p>	<p>Funkcja Auto Sleep jest włączona. Możesz ustawić czas, kiedy odbiornik jest nieaktywny i przejdzie w tryb automatycznego uśpienia lub możesz wyłączyć tę funkcję. Aby ustawić automatyczny tryb uśpienia, przejdź do następującego menu: Ustawienia -> Auto Sleep -> OK.</p>
<p>Jak mogę odtwarzać pliki multimedialne (zdjęcia, wideo, dźwięk) z urządzenia USB na moim odbiorniku Nokia?</p>	<p>Podłącz zewnętrzne urządzenie USB do portu USB. Naciśnij przycisk Menu na pilocie i wybierz podmenu Multimedia. Wybierz typ pliku multimedialnego do odtworzenia (muzyka, zdjęcie lub film) i potwierdź wybór, naciskając przycisk OK. Wybierz żądany plik i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić podgląd. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.</p>

10. Dane techniczne

Audio i wideo

Rozdzielczość wyświetlacza: HD TV
Rozdzielczość wideo: 1080i, 720p, 576i
Odkodowanie dźwięku: Dolby Digital Plus

System

System operacyjny: DVB-T/T2

Porty

Wejście antenowe
HDMI
USB 2.0 (0,5 V, maks. 500 mA)
AV (3,5 mm)
Cyfrowy sygnał audio (koncentryczny)
DC IN (12 V, 1 A)

Dane ogólne

Zasilanie: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Napięcie wejściowe: DC 12 V, 1 A
Pobór mocy przy pracy: maks. 12 W
Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
Temperatura pracy: 0 ~ +50 °C
Temperatura przechowywania: -20 ~ +70 °C
Wymiary (W x D x H w mm): 112 x 123 x 24
Waga (w kg): 0,23

Licencje

Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.

© 2021 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wiedeń, Austria. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, konstrukcja i wygląd produktów mogą ulec zmianie. StreamView GmbH jest licencjobiorcą marki Nokia dla telewizorów, dekodowników i radioodbiorników DAB. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.