

Nokia Essential True Wireless Earphones E1200



诺基亚无线蓝牙耳机
諾基亞無線藍牙耳機

Nokia ワイヤレス Bluetooth ヘッドホン

User guide / 用戶指南 / 用戶指南 / ユーザーガイド


Contents

内容 / 内容 / コンテンツ

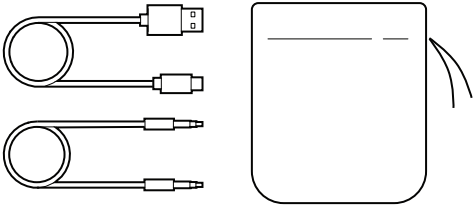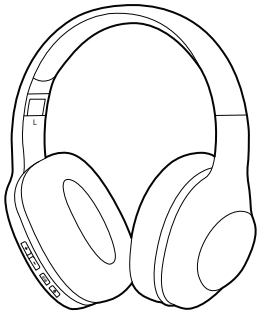


Powering on

开机 / 開機 / 電源オン

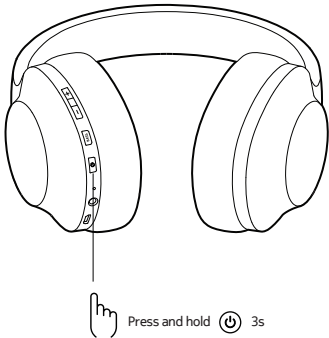


Pairing mode

配对 / 配對 / ペアリング

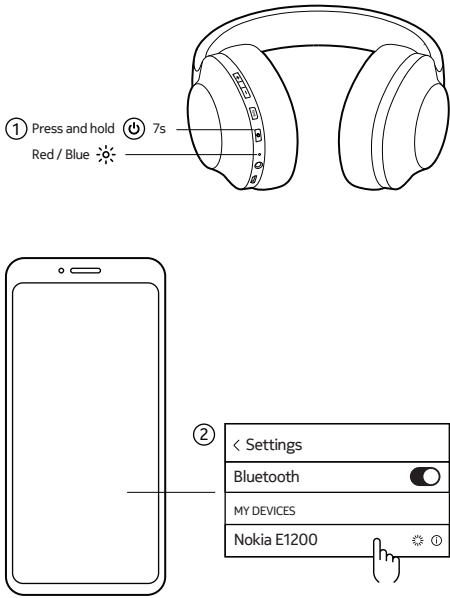

Charging

充电 / 充電 / 充電する

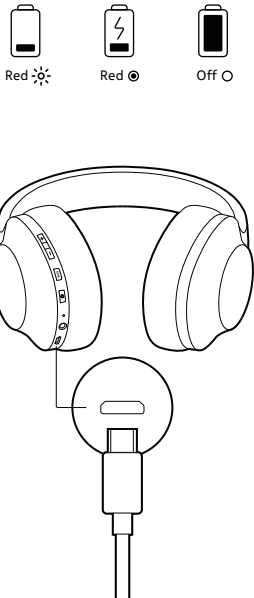

Troubleshooting

Problem	Reason	Solution
Does not power on / Does not respond	Battery is low	Charge the headphones for 2 - 3 hours and restart the headphones
No sound after pairing	Incorrect pairing	Pair the headphones again or reset the headphones
Turns off automatically	Battery is low	Charge the headphones for 2-3 hours
Red light flashes on headphones	Battery is low	Charge headphones
Failing to charge	Error with power supply	Perform a hardware reset
No light when charging	Error with power supply	Check charging cable is plugged in and ensure that it is switched on
Hearing an echo	Volume is too loud or the environment is too noisy	Adjust the volume or change your location
Noise in-call	Noisy environment or distance between earphones and mobile phone is too far	Change your location or bring your earphones and mobile phones closer together
Sound occasionally drops	Environmental interference or out of Bluetooth transmission range	Change location with less signal interference or reduce the distance between the headphones and devices
Sound is too soft	Low volume	Increase the volume

疑难排除

故障	原因	解决方法
启动失败	低电量	为耳机充电
配对后没有声音	配对程序出错	先重置耳机再重新配对
耳机自动关机	低电量	为耳机充电
耳机在通话中亮红灯	低电量警告	请立即为耳机充电
耳机不能充电	电源问题	先重启耳机及为耳机充电
充电期间没有指示灯	电源问题	检查充电线是否插好及电源是否开启
迴声	音量太高或环境过于嘈杂	调整音量或改变使用环境
电话中的噪音	环境干扰或耳机跟设备距离超出范围	改变使用环境或缩短耳机和设备之间的距离
信号不好及有断续	环境干扰或耳机跟设备距离超出范围	远离干扰信号或缩短耳机与设备之间的距离
声音太少	音量太低	调高音量

疑難排除

故障	原因	解决方法
啟動失敗	低電量	為耳機充電
配對後沒有聲音	配對程序出錯	先重置耳機再重新配對
耳機自動關機	低電量	為耳機充電
耳機在通話中亮紅燈	低電量警告	請立即為耳機充電
耳機不能充電	電源問題	先重啟耳機及為耳機充電
充電期間沒有指示燈	電源問題	檢查充電線是否插好及電源是否開啟
迴聲	音量太高或環境過於嘈雜	調整音量或改變使用環境
電話中的噪音	環境干擾或耳機跟設備距離超出範圍	改變使用環境或縮短耳機和設備之間的距離
信號不良及有斷續	環境干擾或耳機跟設備距離超出範圍	遠離干擾信號或縮短耳機與設備之間的距離
聲音太少	音量太低	調高音量

故障だと思ったら

症状	原因	対応のしかた
電源が入らない	電池の残量がない	充電してください
ペアリング完了後音が出ない	ペアリング失敗	リセットしてから再度接続してください
電源が切れる	電池の残量がない	充電してください
ヘッドホンLEDが赤く点滅する	電池の残量がない	充電してください
充電できない	電源エラー	ヘッドホンをリセットしてから充電してください
充電中点灯しない	電源エラー	USB充電ケーブルが確実に接続されているかどうか確認し、電源がオンになっているかどうかを確認してください
エコーがある	音量または周囲の音が大きすぎる	音量を調整し、使用環境を変えてお試しください
通話中雑音があり、音が途切れる	電波状況が悪い、または接続機器との距離が遠い	通信状況の良い場所に移動し、ヘッドホンと機器を近づけてください
音が小さい	接続機器の音量が低い	機器の音量を上げてください

Controls

操控 / 操控 / コントロール

Music	▶	⏻	—
	▶	⏻	—
	⏮	⏩	— 2s
	⏮	⏪	— 2s
	🔊	⏩	—
	🔊	⏪	—
	🎧	⏩	—
Call	☎	⏻	—
	📞	⏻	—
	📞	⏻	— 2s
	📞	⏻	--
Voice Assistant	🗣	⏩	— 2s

* Controls are only applicable in Bluetooth mode.

