

NOKIA

用户手册

第 1.0 版 ZH-CN

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。有关更详细信息，请阅读完整的用户手册。



在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时（例如，在飞机上，在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近），请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经 HMD Global Oy 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。



玻璃部件

设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉落到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。



保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。



比吸收率

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体至少相距 5 毫米的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。具体的比吸收率最高值可在本用户手册的“证书信息 (SAR)”部分找到。有关更多信息，请访问 www.sar-tick.com。




若使用便携套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备，则应确保此类配件无金属件，并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。请注意，即使在您没有进行语音通话时，移动设备也可能在传送信号。

使用入门

掌握基本操作并立即开始使用您的手机。

按键与组件

了解新手机的按键和各组成部分。

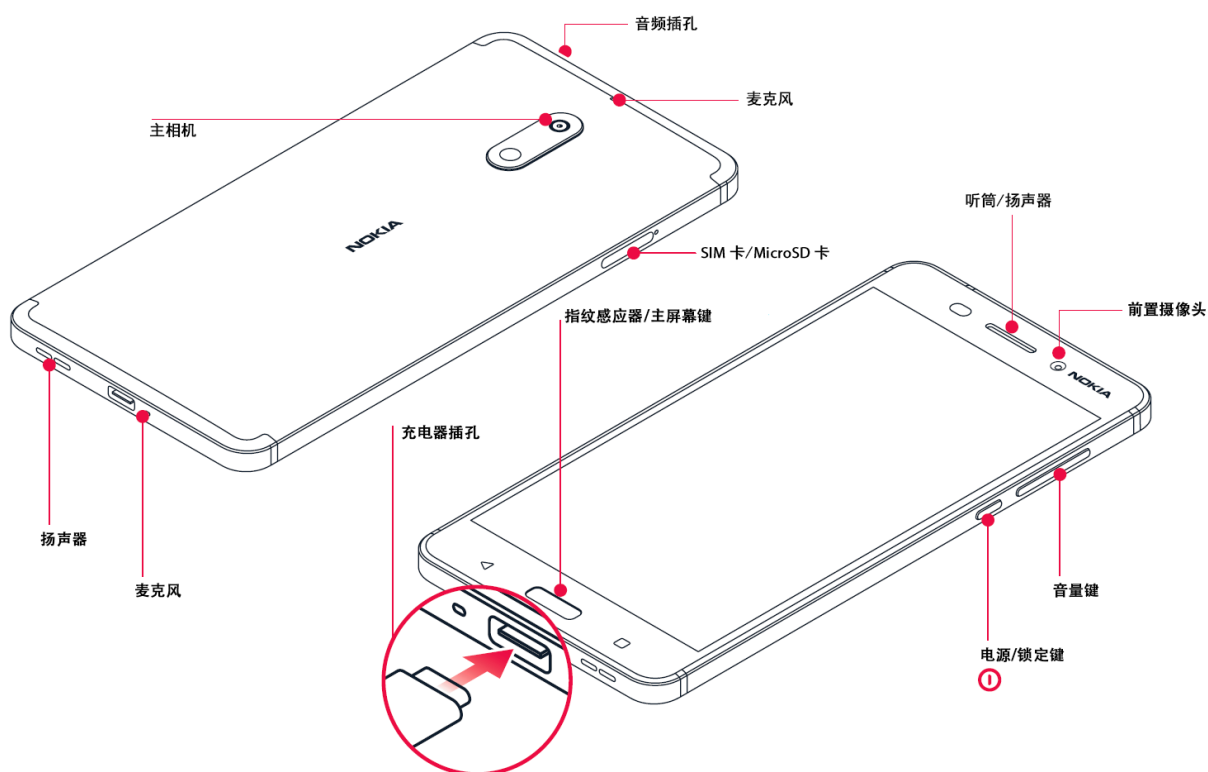

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其中储存的信息。

插入 SIM 卡和存储卡

了解如何插入 SIM 卡和存储卡。

1. 将提供的取卡器插入 SIM 卡和存储卡托盘一侧的插孔中，打开托盘。
2. 将 nano-SIM 卡的触点朝下，插入插槽 1。如果您有第二张 SIM 卡，请将该卡放入插槽 2。或者，如果您有存储卡，请将该卡放入位于 SIM 卡插槽 2 内的存储卡插槽中。
3. 将 SIM 卡和存储卡托盘重新滑入插槽。

只能使用原装 nano-SIM 卡。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。

取出 SIM 卡

打开 SIM 卡和存储卡托盘，取出 SIM 卡，然后将 SIM 卡和存储卡托盘重新滑入插槽。

取出存储卡

打开 SIM 卡和存储卡托盘，取出 SIM 卡，然后将 SIM 卡和存储卡托盘重新滑入插槽。

为电池充电并开机

将兼容充电器插入交流电源，然后将线缆连接至手机。您的手机支持 USB micro-B 线。您也可以使用 USB 数据线通过计算机为手机充电，但这可能需要较长的时间。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，才会显示充电指示符号。

要开机，请长按电源键，直到手机开始振动。手机会引导您完成设置。

设置手机

从一开始就充分利用手机的丰富功能。

在您首次开机时，手机会引导您建立网络连接及定义手机设置。

1. 开机并选择您的语言。
2. 请按手机上显示的说明操作。

双 SIM 卡设置

您的手机中可插入两张 SIM 卡，例如，一张用于工作，另一张用于私人用途。

双 SIM 卡功能

例如，在拨打电话时，您可以点按相应的 SIM 1 或 SIM 2 按钮来选择要使用的 SIM 卡。

您的手机会分别显示两张 SIM 卡的网络状态。未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用，但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作（如拨打电话）时，另一张卡可能不可用。

管理您的 SIM 卡

不希望让工作影响到您的休闲时间？或者，您的另一张 SIM 卡的数据连接费用更便宜？您可以决定想要使用哪一张 SIM 卡。

1. 点按**设置** > **无线和网络** > **SIM 卡管理**。
2. 要更改 SIM 卡设置，请点按 SIM 卡 1 设置或 SIM 卡 2 设置。

重新命名 SIM 卡

点按要重新命名的 SIM 卡，然后输入所需名称。

选择用哪张 SIM 卡进行通话，建立数据连接或收发信息

在**首选 SIM 卡**用于下，点按要更改的设置并选择 SIM 卡。

设置指纹 ID

只需手指轻触，即可解锁您的手机。设置指纹 ID 以实现更多安全保护。

添加指纹

1. 点按**设置** > **安全** > **指纹**。点按**继续**以确认您想要添加指纹。
2. 选择用于锁屏界面的备选解锁方式，然后按手机上显示的说明操作。
3. 按手机上显示的说明操作

锁定手机

当手机放在衣服口袋或包中时，若要避免意外拨打电话，您可以锁定按键和屏幕。您也可以设定将按键和屏幕自动锁定。

要锁定按键和屏幕，请按电源键。

解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上滑过屏幕，或使用指纹感应器。如果出现提示，请提供其他凭据。

使用触摸屏

避免用其他电器设备接触触摸屏，也不可使用过大压力或用尖锐器具点按触摸屏。最好用手指或指定配件点按触摸屏。


触摸屏长时间亮着可能导致残留图像（屏幕老化）或重影。不使用时，请锁定触摸屏以避免上述现象。

通过点按、滑动或拖放探索您的手机功能。

重要须知：应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用普通的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。


要打开应用程序或其他内容，请点按所需应用程序或内容。

长按以拖放内容

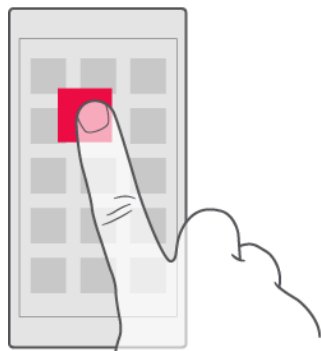


将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。

滑动

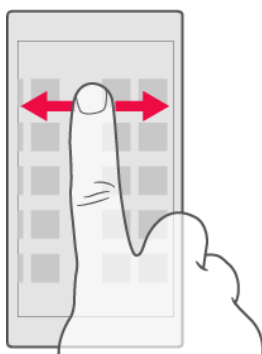


将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。

滚动浏览长列表或功能表

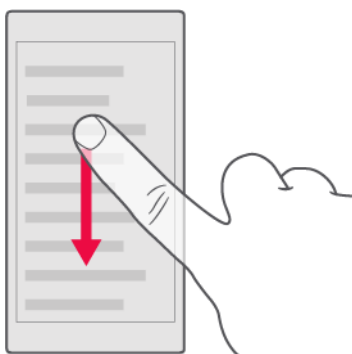

以轻拂动作在屏幕上快速向上或向下滑动手指，然后提起手指。要停止滚动，请点按屏幕。

放大或缩小

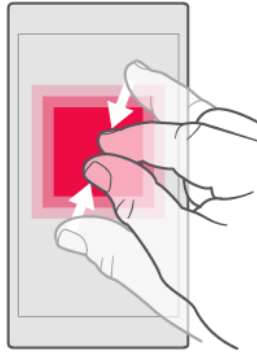

将两根手指放在所需内容（如地图、照片或网页）上，然后向外张开或向内并拢滑动两指。

锁定屏幕方向

当您手机旋转 90 度时，屏幕会自动旋转。要将屏幕锁定为当前方向，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按**自动旋转**以切换至**纵向**。

使用导航键

要查看已打开的应用程序，请按正方形键。要切换至其他应用程序，请点按所需应用程序。要关闭应用程序，请点按 X。

要返回前一屏幕，请点按返回键。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

要返回主屏幕，请点按主屏幕键。您此前打开的应用程序仍在后台运行。

基本操作

了解如何充分利用新手机的功能。

对手机进行个性化设置

了解如何对主屏幕进行个性化设置，以及如何更改铃声。

更改壁纸

点按**设置** > **显示** > **壁纸**。

更改手机铃声

点按**设置** > **声音** > **手机铃声**。

更改您的信息通知声音

点按**设置** > **声音** > **信息提示音**。

注意：每张 SIM 卡都可以有自己的铃声，且您可以根据需要更改。

打开和关闭应用程序

在主屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。要打开一个在后台运行的应用程序，请点按正方形键，然后选择所需应用程序。

关闭应用程序

点按正方形键，然后点按要关闭的应用程序上的 **X**。

关闭所有正在运行的应用程序

点按正方形键，向上滑动浏览所有应用程序，然后点按 **全部清除**。

通知

借助通知及时了解手机内发生的事件。

使用通知面板

当您接到关于信息或未接来电等的新通知时，状态栏内会显示指示图标。要查看有关图标的更多信息，请打开通知面板并查看详情。

要打开通知面板，请向下拖动状态栏。要关闭通知面板，请在屏幕上向上滑动。

使用快速设置按钮

点按快速设置按钮以启动部分功能。要查看更多快速设置按钮，请继续向下拖动快速设置功能表。

要重新排列按钮，请点按**修改**，长按按钮，然后将其拖至其他位置。

调节音量


如果在嘈杂的环境中难以听到手机铃声，或通话声音太大，您可以使用手机侧面的音量键来根据自己的需要更改音量。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

调节媒体和应用程序的音量

按手机侧面的音量键以查看音量状态栏，点按 **V**，然后向左或向右拖动媒体和应用程序音量栏上的滑块。

将手机设置为静音模式

按手机侧面的音量键，然后点按  以切换至静音。

提示：不希望使手机处于静音模式，但现在无法接听电话？要使来电静音，请按音量降低键。

拍摄屏幕截图

同时长按电源键和音量降低键。您可以在“多媒体资料”中查看拍摄的屏幕截图。

在使用部分应用程序和功能时，不能拍摄屏幕截图。

延长电池使用寿命

在保持所需的电池使用时间的同时充分利用手机的各项功能。您可以采取一些步骤，以节约手机的电池电量。

要节省电量：

请正确充电	始终将电池完全充电。
仅选择需要的声音	将不需要的声音设为静音，如按键音。点按 设置 > 声音 ，然后在 系统 下选择要保留的声音。
使用有线耳机	使用有线单听式耳机而不是扬声器。
更改手机屏幕设置	将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。点按 设置 > 显示 > 休眠 ，然后选择时间。
降低屏幕亮度	点按 设置 > 显示 > 亮度 。确保 自动调节亮度 未选中。要调节亮度，请拖动 亮度级别 滑块。
停止在后台运行的应用程序	点按正方形键，然后关闭不再需要的应用程序。
有选择地使用定位服务	当您不需要时关闭定位服务。点按 设置 > 位置信息 ，然后切换至 关 。
根据需要连接网络	<ul style="list-style-type: none">• 仅在需要时启动蓝牙。• 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用手机网络数据连接。• 禁止手机扫描可用的无线网络。点按设置 > WLAN，然后切换至关。• 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，可以打开飞行模式。点按设置 > 飞行模式与更多 > 飞行模式。

节省数据漫游费用

您可以通过更改手机网络数据设置来节省数据漫游费用及降低手机话费。要使用最佳的连接方式，请更改 WLAN 和移动网络设置。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会优先使用 WLAN 连接。

连接 WLAN 网络

1. 点按**设置** > **WLAN**。
2. 确保 WLAN 网络已切换至开。
3. 选择要使用的连接。

断开手机网络数据连接

点按**设置** > **飞行模式与更多**，然后关闭**移动数据流量**。

提示：要跟踪您的数据使用情况，请点按**设置** > **流量使用情况**。

停止数据漫游

点按**设置** > **移动网络**，然后关闭**数据漫游**。

输入文字

了解如何使用手机键盘快速有效地输入文字。

使用屏幕全键盘

使用屏幕全键盘输入文字非常轻松。无论是竖直握持手机还是将手机转为横向模式，都可以使用全键盘。在不同应用程序和语言中，键盘布局可能会有所不同。

要打开屏幕全键盘，请点按某个文本框。

在大写字符和小写字符之间切换

点按 Shift 键。要打开大写锁定模式，请点按此键两次。要返回普通模式，请再次点按 Shift 键。

输入数字或特殊字符

点按数字和符号键。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

插入表情符号

点按表情符号键，然后选择所需表情符号。

复制或粘贴文字

长按所需字词，向字词前或后拖动标记以突出显示要复制的部分，然后点按**复制**。要粘贴文字，请点按要粘贴文字的位置，然后选择**粘贴**。

向字符增加重音符号

如果全键盘支持，请长按所需字符，然后点按重音符号或带符号的字符。

删除字符

点按退格键。

移动光标

要编辑刚刚输入的文字，请点按文字，然后将光标拖至所需位置。

使用键盘词语建议

您的手机将在您输入文字时提供词语建议，以帮助您更快速准确地输入内容。词语建议功能可能并不支持所有语言。

当您开始输入词语时，您的手机会提供可能的词语建议。当您需要的词语显示在建议栏中时，请选择该词语。要查看更多建议，请长按建议。

提示：如果建议的词语以粗体标记，手机会自动使用该词语替换您输入的词语。如果该词语有误，请长按它以查看一些其他的建议。

更正词语

如果您发现某个词语的拼写有误，请点按其以查看该词语的更正建议。

关闭更正建议

点按**设置** > **语言和输入法** > **虚拟键盘**，然后选择键盘。点按**输入法**，然后关闭**智能更正**。

日期和时间

遵守时间 - 了解如何将您的手机用作时钟和闹钟，以及如何保持约会、任务和日程表及时更新。

设置日期和时间

点按**设置** > **日期和时间**。

自动更新时间和日期

可以将手机设置为自动更新时间、日期和时区。自动更新是一项网络服务，是否提供可能取决于您的地区或网络服务提供商。


1. 点按**设置** > **日期和时间**。
2. 启动**自动确定日期和时间**。
3. 启动**自动确定时区**。

将时钟更改为 24 小时制

点按**设置** > **日期和时间**，然后启动**使用 24 小时制**。


使用定时器

不会再炒糊菜了，请使用定时器来计算您的烹饪时间。

1. 点按时钟 > 。
2. 设置定时时间。



使用秒表

使用秒表来查看您在跑道上取得的进步。

点按时钟 > 。

设置闹钟


可以将您的手机用作闹钟。

1. 点按时钟 > 。
2. 要添加闹钟，点按 。
3. 要修改闹钟，请点按所需闹钟。要设置闹钟在特定的日期重复，请选中**重复**，并突出显示一周中的日子。



闹钟重响

当闹钟响起时，如果还不想起床，请向左滑动闹钟至 。

关闭闹钟

当闹钟响起时，请向右滑动闹钟至 。

删除闹钟

点按时钟 > 。选择闹钟，然后点按 。

无障碍使用

配置不同的设置以改进设备的无障碍使用性能。


点按**设置** > **辅助功能与更多**。

与朋友保持联络

用您的手机联系朋友和家人。

拨打电话

了解如何使用您的新手机拨打电话。

1. 点按手机。
2. 输入号码，或点按**联系人**并选择要呼叫的联系人。
3. 点按 。如果手机中插入了第二张 SIM 卡，点按相应的图标以通过特定的 SIM 卡拨打电话。

接听来电




当手机响铃时，向右滑动以接听。

通讯录



储存并整理朋友的电话号码。

点按**联系人**。



从通话记录储存联系人

1. 点按要储存的号码一侧的 。
2. 点按  并选择是要**创建新联系人**或**更新至已存在的联系人**。
3. 选择用于储存联系人的存储空间。
4. 填写其他信息，然后点按 。

添加联系人

1. 点按**联系人** > 。
2. 填写信息，然后点按 。

编辑联系人

1. 点按要编辑的联系人。
2. 点按 。
3. 编辑信息，然后点按 。

搜索联系人

点按 。

筛选联系人列表

点按左上角的**联系人**下拉功能表。取消选择所有要隐藏的联系人列表。要查看更多选项，点按联系人列表名称一侧的 **⋮**。

导入或导出联系人

点按 **⋮** > 导入/导出。

创建、编辑或删除联系人群组

1. 进入**群组**标签。确保**群组**标签已激活。若处于隐藏状态，点按 **⋮** > **编辑标签**，然后选中**群组**。
2. 点按 **+**。

发送和接收信息

通过短信与朋友和家人保持联系。

点按**信息**。

发送信息

1. 点按 **+**。
2. 要添加收信人，请在收信人框内输入号码。要添加联系人，开始输入其姓名，然后点按所需联系人。
3. 在文字框内输入您的信息。
4. 点按 **➤**。

阅读信息

点按要阅读的信息。您也可以从通知面板阅读信息。向下拖动状态栏，然后点按信息。

回复信息

在信息下方的文字框中输入您的回复，然后点按 **➤**。

向群组发送信息

在添加收信人时，点按 **+👤** > **👥**，然后选择群组。


邮件


您可以在外出时使用手机阅读和回复电子邮件。

点按**电子邮件**。




添加或删除电子邮件帐户

当您首次使用“电子邮件”应用程序时，需要先设置您的电子邮件帐户。输入您的电子邮件地址，然后按照手机上显示的说明操作。

要在以后添加帐户，点按  > 设置 > 添加帐户。

要删除帐户，点按  > 设置，选择要删除的帐户，然后点按**移除帐户**。

发送电子邮件

1. 点按 。
2. 在**收件人**框内，输入地址，或点按  以添加联系人。
3. 输入邮件主题，然后输入正文。
4. 点按 。



阅读电子邮件

点按要阅读的邮件。

回复电子邮件

在邮件中，点按**答复**或**全部答复**。

删除电子邮件

在邮件中，点按 。您也可以通过在收件箱中向右或向左滑动邮件来执行删除操作。要删除多个邮件，请点按带有收件人姓名缩写的圆圈以选择邮件，然后点按 。

开展社交

想要在您的生活中与他人互动并分享内容？使用社交应用程序，您可以及时了解朋友的动态。

要与朋友和家人保持联络，请登录您的即时信息、共享和社交网络服务。从主屏幕选择您要使用的服务。提供的服务可能有所不同。

相机


如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借动手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

相机基本用法

您可以轻松地拍摄照片或录制视频，并可便捷地与朋友共享。


拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 - 将精彩瞬间储存至您的相册。


点按**相机**，然后点按快门按钮。要录制视频，请点按 。

拍摄自拍照


要轻松拍摄自拍照，请使用手机的前置相机。

在“相机”应用程序中，点按 。

像专业人士一样使用您的相机

要确保您精准掌控照片的方方面面，请将相机设置为“手动”模式。在“相机”应用程序中，点按  > **拍摄设置** > **手动模式**。


使用定时器拍摄照片

在“相机”应用程序中，点按 。按钮会显示定时器设置。要更改此设置，请再次点按按钮。

拾取最佳曝光度

要更改曝光设置，请点按 ，然后选择所需设置。


拍摄高质量照片和视频

在“相机”应用程序中，点按  > **相片比例与解析度**，然后根据自己的喜好设置分辨率。

将照片和视频保存到存储卡中

如果手机配备了存储卡，且手机的存储空间已满，您可以将拍摄的照片和录制的视频储存在存储卡中。

为了获得最佳的视频画质，请将视频录制到手机存储器中。如果将视频录制到存储卡，建议您使用由知名厂商生产的高速 4-128GB microSD 卡。

要更改设置，请点按  > **资料储存**。

您的照片和视频

下面介绍如何查看、整理、共享和编辑照片和视频。

查看照片和视频

重现重要瞬间 – 在您的手机上查看照片和视频。

点按 。


将照片和视频复制到计算机中

使用计算机的文件管理器将照片和视频复制或移动到计算机中。

使用兼容的 USB 线将手机连接至计算机。要设置 USB 连接类型，请打开通知面板，然后点按 USB 通知。

共享照片和视频

您可以将照片和视频轻松便捷地共享给朋友和家人查看。

在“多媒体资料”中，点按 。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

定义互联网连接

如果您的移动网络服务提供商采用按实际使用量付费的模式收取费用，您可能想要更改 WLAN 和手机网络数据设置来降低数据费。您可以针对漫游和注册网络覆盖范围分别应用不同的设置。

重要须知： 请使用加密方式以提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会优先使用 WLAN 连接。

1. 点按**设置** > **WLAN**。
2. 将 WLAN 切换至开。
3. 选择要使用的连接。

使用手机网络数据连接

点按**设置** > **飞行模式与更多**，然后启动**移动数据流量**。

漫游时使用手机网络数据连接

点按**设置** > **移动网络**，然后启动**数据漫游**。

漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。

提示：要跟踪您的数据使用情况，请点按**设置** > **流量使用情况**。

将您的计算机连接到网络

您可以轻松地随时在笔记本电脑上使用互联网。请将您的手机设为 WLAN 热点，然后就可以在您的笔记本电脑或其他设备上使用手机网络数据连接来访问互联网。

1. 点按**设置** > **网络共享与便携式热点**。
2. 启动**便携式 WLAN 热点**以通过 WLAN 共享您的手机网络数据连接，或启动**蓝牙网络共享**以使用蓝牙。

另一台设备会使用您的数据套餐中的数据，因而可能产生数据流量费用。有关可用性及费用的信息，请向您的移动网络服务提供商咨询。

有效使用您的数据套餐

如果您担心数据使用费过高，您的手机可以帮助您防止部分在后台运行的应用程序发送或接收数据。

1. 点按**设置** > **流量使用情况** > **流量节省程序**。
2. 将**流量节省程序**切换至开。

网络浏览器

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的**浏览器**应用程序来查看互联网中的网页。您的浏览器还会提醒您防范可能的安全威胁。


1. 点按**浏览器**。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络


无需使用计算机即可轻松地在手机上浏览互联网。

提示：如果您的移动网络服务提供商并不向您收取固定的数据传送费用，则可以使用 WLAN 网络来连接互联网，以节省数据传送费用。

1. 点按**浏览器**。
2. 在浏览器中，点按 。
3. 输入网址。

打开新标签


如果您要同时访问多个网站，则可以打开新的浏览器标签，并在标签之间进行切换。

在浏览器中，点按  > **+**。

在标签之间切换


在浏览器中，点按 ，然后点按所需标签。

关闭标签

在浏览器中，点按 ，然后点按要关闭的标签上的 X。

搜索网络

使用搜索功能探索网络和外面的世界。您可以使用键盘搜索字词。

1. 在浏览器中，点按搜索栏。
2. 在搜索框中输入搜索字词，然后点按 。您也可以从建议的匹配项中选择搜索字词。

断开互联网连接

通过断开在后台打开的互联网连接节省电量。您无需关闭任何应用程序即可省电。

1. 点按**设置** > **WLAN**。
2. 将 WLAN 切换至关。

断开手机网络数据连接

点按**设置** > **飞行模式与更多**，然后关闭**移动数据流量**。

启动飞行模式


点按**设置** > **飞行模式与更多**，然后启动**飞行模式**。

音乐和视频



您可以在外出途中使用手机观看视频以及收听音乐和播客。


播放音乐

无论身在何处，都能够聆听您喜爱的音乐。

1. 点按**音乐** >  > **本地音乐**
2. 点按您希望播放的艺术家、专辑、歌曲、流派或播放列表。


暂停或继续播放

1. 点按屏幕底部的“正在播放”栏以打开**正在播放**。
2. 点按  或 。

提示：要按随机顺序播放歌曲，请点按 。

创建播放列表

按播放列表整理您的歌曲，这样您就可以欣赏最符合您的心境的音乐了。

1. 在播放歌曲时，点按  > **添加到播放列表**。
2. 要将歌曲添加至新播放列表，请点按**新建播放列表**。要将歌曲添加至现有播放列表，请选择播放列表。

将歌曲添加至手机

如果在您的计算机中存有音乐或视频，但想从您的手机上访问，请使用 USB 线在手机和计算机之间同步媒体。

1. 使用 USB 线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机的文件管理器（例如 Windows 资源管理器或 MacOS Finder）中，将歌曲和视频拖放到手机中。

播放视频

在外出途中随身携带您最喜爱的媒体 – 随时随地观看视频。

1. 点按**视频播放器**。
2. 点按您想播放的视频。

暂停或继续播放

点按  或  。

快进或快退

向左或向右拖动滑块。

调频广播

了解如何在手机上收听广播。

收听调频广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

耳机可能需要单独购买。

1. 点按**调频广播服务**。

转至下一个电台或上一个电台


向左或向右滑动调频栏。

停止播放广播

点按  以停止播放。

储存电台频道


储存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

要储存您正在收听的电台，请点按 。

查看已存电台列表

点按  > 收藏列表。

从列表中删除电台

在收听电台时点按 。

形影不离的办公室


用手机随时随地管理您的约会并掌握最新动态。

日历

跟踪日程 - 了解如何掌握约会、任务和行程的最新变化。




1. 点按日历。


管理日历

1. 点按日历 >  > 设置。
2. 点按您的现有帐户以编辑其设置，或点按添加帐户。


添加事件

要记住一个约会或事件，请将其添加至日历。

1. 点按日历 > 。
2. 输入您需要的详情，然后设置时间。
3. 要使约会在特定日子重复，请点按  > 一次性事件，然后输入详情。
4. 要添加提醒，请点按  > 添加提醒及所需时间。

提示：要编辑事件，请点按所需事件及 ，然后编辑所需详情。

删除约会

点按日历，然后点按所需事件及 。

使用计算器

忘掉您的便携式计算器 - 您的手机中就有计算器。



点按计算器。

使用高级计算器

点按计算器 >  > 切换键盘。

编写备忘

写在纸上的备忘很容易丢失。然而，您可以用“记事本”应用程序记下来。这样，备忘便会始终伴您左右。

1. 点按记事本 > 。
2. 选择一个模板并编写备忘。
3. 要储存备忘，请点按 。

手机管理及连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

更新手机软件

随时获取最新的功能 - 无线更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。

点按设置 > 软件更新 > 更新以查看有无软件更新。

当您的手机通知您有可用更新时，只需按照手机上显示的说明进行操作。如果您的手机存储空间不足，您可以将应用程序、照片和其他内容移动至存储卡。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

警告：如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

恢复手机中的数据

意外难料 - 如果手机操作异常，您可以恢复其设置。

点按设置 > 重置 > 恢复出厂设置，然后按手机上显示的说明操作。

WLAN

查找更多有关使用 WLAN 连接的信息。

连接至 WLAN

连接至 WLAN 网络是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接到 WLAN 网络。

4. 点按**设置** > **WLAN**。
5. 将 WLAN 切换至开。
6. 选择要使用的连接。

当  显示在屏幕顶部的状态栏时，表示 WLAN 连接已建立。

提示：如果您想要跟踪位置但又无法接收到卫星信号，例如当您位于室内或较高建筑物之间时，请启动 WLAN 以提高定位的准确性。

注意：在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150-5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15-5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

断开连接

1. 点按**设置** > **WLAN**。
2. 将 WLAN 切换至关。

VPN

您可能需要有虚拟专用网络 (VPN) 连接才能访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。

有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或可访问 VPN 服务的网站以获取更多信息。

使用安全的 VPN 连接

1. 点按**设置** > **飞行模式与更多** > **VPN**。
2. 要添加 VPN 配置文件，请点按 **+**。
3. 请按照您公司 IT 管理员或 VPN 服务的指示输入配置文件信息。

编辑 VPN 配置文件

点按配置文件名称一侧的 ，并按需要更改信息。

删除 VPN 配置文件

点按配置文件名称一侧的 ，然后点按**忽略**。

蓝牙

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。您还可以将照片发送至兼容手机或计算机。

连接无线耳机

借助无线耳机（需单独购买），您可以进行免提通话，从而让您解放双手，继续手头的工作，例如在通话期间继续操作计算机。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

如果您的手机启动了蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置屏幕打开时，其他设备才能检测到您的手机。


请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

1. 点按**设置** > **蓝牙**。
2. 将**蓝牙**切换至开。
3. 确保耳机已开机。
您可能需要从耳机开始配对过程。有关详情，请参见耳机的用户手册。
4. 要将手机和耳机配对，请在已发现的蓝牙设备列表中点按耳机。
5. 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见耳机的用户手册。

提示：这些连接说明同样适用于其他蓝牙设备。

断开耳机

点按耳机名称，然后点按**确定**以确认。

当您再次打开耳机时，连接会自动打开。要删除配对，请点按设备名称一侧的 ，然后点按**忽略**。

通过蓝牙连接至您朋友的手机

使用蓝牙功能以无线方式连接至您朋友的手机，共享照片或执行更多操作。


1. 点按**设置** > **蓝牙**。
2. 确保两部手机均已打开蓝牙。
3. 确保两部手机可以被其他手机检测到。您需要进入蓝牙设置视图以使您的手机对其他手机可见。
4. 您可以看到有效范围内的蓝牙手机。点按要连接的手机，然后点按“配对”。
5. 如果其他手机需要通行码，请输入或接受通行码。

通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

使用蓝牙发送内容

当您想要共享内容或向朋友发送拍摄的照片时，可使用蓝牙功能向兼容的设备发送内容。

您可以同时使用多个蓝牙连接。例如，在使用蓝牙耳机时，您仍可以将内容发送至其他设备。

1. 点按**设置** > **蓝牙**。
2. 将**蓝牙**切换至开。
3. 进入要发送的内容，然后点按  > **蓝牙**。
4. 点按要连接的设备。您可以看到有效范围内的蓝牙设备。
5. 如果其他设备需要通行码，请输入通行码。您可以自行定义通行码，但必须在两台设备中输入相同的通行码。有些设备中的通行码是固定的。有关详情，请参见其他设备的用户手册。

接收的文件的存储位置取决于另一台设备。有关详情，请参见其他设备的用户手册。

存储

使用“存储”功能表来查看可用存储空间。

查看手机的可用存储空间

1. 点按**设置** > **存储**。

如果手机的存储空间即将占满，请先检查并删除下列不再需要的内容：

- 短信、彩信和电子邮件
- 联系人条目与详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

您还可以将文件移至存储卡，而无需删除。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4-128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

将应用程序移动至存储卡

使用存储卡扩展手机的空间。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4-128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

存储卡需单独购买。要在存储卡中安装应用程序，需先将其格式化为内部存储设备。

点按**设置** > **应用**，点按应用程序名称，然后点按**存储** > **移到 SD 卡**。

您可以稍后将应用程序从存储卡移至手机。

存储卡的类型可能会影响将大文件移动至存储卡所花费的时间。

禁用应用程序

您可以禁用那些已经安装但不想再用的应用程序。

点按**设置** > **应用**，然后点按应用程序名称和**禁用**。您可能无法禁用某些应用程序。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

在手机与计算机之间复制内容

在手机与计算机之间复制您创建的照片、视频及其他内容。

1. 使用兼容的 USB 线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理器，例如 Windows 资源管理器或 MacOS Finder，然后浏览至您的手机。
3. 将手机中的内容拖放至计算机或将计算机中的内容拖放至手机。

请确保将文件放在手机中正确的文件夹里，否则您可能无法看到这些文件。

安全

了解如何保护您的手机以及保证数据的安全。

保护您的手机

您可以防止他人未经许可使用您的手机。定义指纹 ID 以验证您的身份，例如当您解锁手机或更改安全设置时。

使用指纹保护您的手机

4. 点按**设置** > **安全** > **指纹**。点按**继续**以 确认您想要添加指纹。
5. 选择用于锁屏界面的备选解锁方式，然后按手机上显示的说明操作。
6. 按手机上显示的说明操作

如果指纹感应器错误，且您不能使用其他登录方法来以任何方式恢复或重置手机，则您的手机需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

使用指纹解锁您的手机

将您注册的手指放在感应器上。

更改您的 SIM 卡 PIN 码

如果您的 SIM 卡随附有默认的 PIN 码，您可以将其更改为更安全的密码。

并非所有网络服务提供商都支持此功能。

1. 点按**设置** > **安全** > **设置 SIM 卡锁定方式**。
2. 如果需要, 在选定的 SIM 卡下, 点按“更改 SIM 卡的 PIN 码”。

SIM 卡 PIN 码可以是 4-8 位数字。

提示: 如果您不想用 PIN 码保护您的 SIM 卡, 请进入**设置 SIM 卡锁定方式**, 在**安全**下, 关闭**锁定 SIM 卡**, 然后输入您的当前 PIN 码。如果您使用双 SIM 卡手机, 您需要在“SIM 卡 1 设置”或“SIM 卡 2 设置”下删除 SIM 卡的 PIN 码。

密码

了解您手机上的不同密码的用途。

PIN 码或 PIN2 码 (4-8 位)	这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡, 或者在使用特定功能时要求必须提供。 可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。 如果您忘记了密码或者密码未随卡提供, 请向您的移动网络服务提供商咨询。 如果您连续三次输入错误的密码, 就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。
PUK 码或 PUK2 码	这两个密码用于解锁 PIN 码或 PIN2 码。 如果密码未随 SIM 卡一起提供, 请向您的移动网络服务提供商咨询。
保密码 (锁码、密码)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。请将锁码存放在安全的地方, 注意保密, 不要与您的手机放在一起。 如果您忘记了锁码并且手机已被锁定, 则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用, 而您手机中的所有个人数据可能会被删除。 有关更多信息, 请联系距离您最近的手机服务网点, 或您的手机经销商。
IMEI	此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给客户服务网点或手机经销商。 要查看 IMEI 码, 请拨 *#06# 。

产品和安全信息

功能相关信息

部件和插孔

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

信息

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

地图和定位

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

该设备的表面不含镍。


只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

网络服务和费用

使用某些功能和服务或下载内容（包括免费项目）需要建立网络连接。这可能会导致传输大量数据，从而产生数据使用费。您可能需要订阅某些功能。


本设备仅适用于 GSM 850/900/1800/1900；WCDMA 1/2/5/8；TD-SCDMA 34/39；C2K BC0；LTE 1/3/5/38/39/40/41 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

 **重要须知：**您的网络服务提供商或旅行时使用的服务提供商可能不支持 4G/LTE 服务。在这些情况下，您可能无法拨打或接听电话、发送或接收短信，甚至无法使用移动数据连接。为了确保在不能使用 4G/LTE 服务时此设备也可以正常工作，我们建议您将最快连接速度从 4G 更改为 3G。要实现此目的，请在主屏幕中点按 **设置** > **移动网络**，然后将 **首选网络类型** 切换至 **2G/3G**。



 **注意：**在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150-5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15-5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

紧急呼叫

 **重要须知：**不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打电话之前：

- 启动手机。
 - 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
 - 移至信号足够强的位置。
1. 在主屏幕上，点按 。
 2. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。
紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
 3. 点按 .
 4. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入手机。如果您没有 SIM 卡，请在锁屏界面上点按**紧急呼叫**。
- 如果您的手机要求输入 PIN 码，请点按**紧急呼叫**。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
- 如果无法使用移动网络，但可访问互联网，则不妨尝试拨打互联网电话。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处（如您的设备、存储卡或计算机）或写下重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。为避免过热，设备可能会自动降低速度、关闭应用程序、切断充电电路，并在必要时自动关机。如果设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。电气和电子产品包含多种珍贵材料，包括金属（例如铜、铝、钢和镁）和贵金属（例如金、银和钯）。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。

带有叉号的四轮回回收车标志



产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品以及电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理：对其进行回收。有关离您最近的回收点的信息，请咨询当地废物处理部门。

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。要更换电池，请将设备送至距离您最近的授权维修机构。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的通话时间和待机时间明显比正常时间短时，要更换电池，请将设备送至最近的授权维修机构。

使用 FC0104 充电器对设备进行充电。充电器插头型号可能有所不同。符合适用的 USB 要求以及可以连接到设备的 USB 接头的第三方充电器也可能是兼容的。本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或

者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心或手机经销商处。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗器械厂商咨询。


植入的医疗设备

为了避免可能的干扰，植入式医疗器械的生产商建议无线设备与医疗器械之间至少保持 15.3 厘米（约 6 英寸）的距离。植入此类器械的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米（约 6 英寸）以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

 **警告：**使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此，请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。

- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。HMD Global 不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中（例如汽油泵附近），请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出独立科学组织 ICNIRP 制定的国际规范所建议的无线电波（电磁射频场）辐射限值。这些规范包含足够的安全余量，旨在保护各年龄段和各种健康状况用户的安全。

这些辐射规范以比吸收率（Specific Absorption Rate, SAR）为基础制定。比吸收率指设备在传送信号期间留在头部或身体里的射频（Radio Frequency, RF）功率量。ICNIRP 规定的移动设备比吸收率限值为平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。

比吸收率测试均在标准操作位置进行，且设备在其所有频段上的发射功率经验证均为最高级别。所记录的此设备比吸收率最高值：

	比吸收率最高值
贴近头部握持设备	每 10 克 0.207 W/kg

在贴近头部或在与身体至少相距 1.5 厘米（约 5/8 英寸）的位置使用时，此型号设备符合射频辐射规范的要求。若使用便携套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备，则应确保此类配件无金属件，并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。

要传送数据或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。如果网络连接不稳定，可能会导致发送延迟。在发送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

在常规使用期间，比吸收率的值通常远低于上述值。这是因为，为了提高系统效率并尽量减少对网络的干扰，当通话无需全功率时，您的移动设备会自动减少其运行功率。功率输出越低，比吸收率的价值就越低。

各设备型号可能有不同版本，因此各自的比吸收率的价值也不尽相同。设备的组件和设计后续可能会有所改变，其中的一些改变可能影响比吸收率的价值。

有关更多信息，请访问 www.sar-tick.com。请注意，即使在您没有进行语音通话时，移动设备也可能在传送信号。

世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 已声明，目前所掌握的科学信息显示使用移动设备时无需任何特殊的防护措施。如果您希望减少受到的辐射，该组织建议您减少移动设备的使用，或者使用免提套件使设备远离头部和身体。有关射频辐射的更多信息、说明和讨论，请访问 WHO 的网站，网址为：www.who.int/peh-emf/en。

版权和其他声明

合规性声明

HMD Global Oy (Ltd.) 郑重声明此产品符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity 找到。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商或服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。HMD Global 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的最大限度内，HMD Global 或其任何许可方在任何情况下均不对以下损失承担责任：任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失。无论此等损失由何种原因引起均不例外。

未经 HMD Global 事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。HMD Global 遵循持续发展的策略。因此，HMD Global 保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，HMD Global 不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频，可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的经销商咨询。

特定的性能、功能和产品规格可能依赖于网络，且可能需遵守附加的条款、条件和收费标准。

上述全部信息如有更改，恕不另行通知。

HMD Global Oy 是诺基亚品牌手机和平板电脑的独家受许可方。诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。

Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 的注册商标。

Android、Google 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。